SAMSUNG

ΕΓΧΡΩΜΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

SP42W4/42W5
SP43T6/43T7/43T8/43W6
SP47Q7/47W1/47W3
SP48T6
SP52Q7
SP54T6/54T8
SP55W3
SP62T6/62T8
SP65W3

Οδηγίες χρήσης

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή,
διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε
το για μελλοντική αναφορά.

ΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
ΕΙΚΟΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ (PIP)
TELETEXT

DOLBY SURROUND
PRO • LOGIC

GRE

Σημαντικές πληροφορίες εγγύησης που αφορούν την προβολή του φορμά της τηλεόρασης

Οι τηλεοράσεις με τυπικό φορμά οθόνης (4:3, ο λόγος του πλάτους προς το ύψος της οθόνης) σχεδιάστηκαν κυρίως για την προβολή εικόνας βίντεο πλήρους κίνησης σε τυπικό φορμά. Οι εικόνες που εμφανίζονται σε αυτές θα πρέπει να είναι κυρίως σε τυπικό φορμά λόγου 4:3 με συνεχή κίνηση. Η προβολή ακίνητων γραφικών και εικόνων στην οθόνη, όπως οι σκούρες ράβδοι στο πάνω και το κάτω μέρος της οθόνης (letterbox) (εικόνες ευρείας οθόνης) θα πρέπει να περιορίζονται σε όχι πάνω από 15% του συνολικού χρόνου παρακολούθησης της τηλεόρασης ανά εβδομάδα.

Οι τηλεοράσεις με φορμά ευρείας οθόνης (16:9, ο λόγος του πλάτους προς το ύψος της οθόνης) σχεδιάστηκαν κυρίως για την προβολή εικόνας βίντεο πλήρους κίνησης σε φορμά ευρείας οθόνης. Οι εικόνες που εμφανίζονται σε αυτές, θα πρέπει να είναι κυρίως σε φορμά ευρείας οθόνης λόγου 16:9 ή να διευθύνονται ώστε να γεμίζουν την οθόνη στην περίπτωση που το μοντέλο σας υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα, και να κινούνται συνεχώς. Η προβολή ακίνητων γραφικών και εικόνων στην οθόνη, όπως οι σκούρες ράβδοι στο πλάι της οθόνης ή η μη διευρυμένη τηλεοπτική εικόνα βίντεο και τα προγράμματα τυπικού φορμά, θα πρέπει να περιορίζονται σε όχι πάνω από 15% του συνολικού χρόνου παρακολούθησης της τηλεόρασης ανά εβδομάδα.

Επιπλέον, η προβολή άλλων ακίνητων εικόνων και κειμένου, όπως οι πληροφορίες για τις τρέχουσες τιμές του χρηματιστηρίου, η προβολή βιντεοπαιχνιδιών, λογότυπων σταθμών, ιστοσελίδων ή γραφικών και σχεδίων υπολογιστών, θα πρέπει να περιορίζονται όπως περιγράφεται παραπάνω για όλες τις τηλεοράσεις. ***Η προβολή στατικών εικόνων που υπερβαίνει τις παραπάνω κατευθυντήριες οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει άνιση παλαίωση του καθοδικού σωλήνα της τηλεόρασης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αχνών αλλά μόνιμων ειδώλων στην οθόνη της τηλεόρασης. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, να προβάλλετε ποικιλία προγραμμάτων και εικόνων, και κυρίως να προβάλλετε κινούμενες εικόνες και όχι στατικά μοτίβα ή σκούρες ράβδους.*** Στα μοντέλα τηλεοράσεων τα οποία προσφέρουν δυνατότητες αλλαγής μεγέθους της εικόνας, χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά χειρισμού για να προβάλετε τα διαφορετικά φορμά ως εικόνα πλήρους οθόνης.

Δώστε προσοχή στην επιλογή και τη διάρκεια των τηλεοπτικών φορμά που χρησιμοποιούνται για την προβολή. Η άνιση παλαίωση του καθοδικού σωλήνα ως αποτέλεσμα της επιλογής και χρήσης των φορμά, καθώς και άλλες μόνιμες εικόνες, δεν καλύπτεται από την περιορισμένη εγγύηση της Samsung.

Οδηγίες ασφαλείας

GRE

- ***Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε ακραίες τιμές θερμοκρασίας ή υγρασίας.***
- ***Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας.***
- ***Μην εκθέτετε την τηλεόραση σε υγρά.***
- ***Μην εισάγετε κανενός είδους αντικείμενα στην τηλεόραση και μην τοποθετείτε δοχεία που περιέχουν νερό επάνω στη συσκευή.***
- ***Υπό συνθήκες καταιγίδας (ειδικά όταν πέφτουν κεραυνοί), να αποσυνδέετε την τηλεόραση από την κεραία και από την πρίζα.***
- ***Μην πατάτε και μην στρίβετε το καλώδιο ρεύματος.***
- ***Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ή τα καλώδια επέκτασης, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.***
- ***Για τον καθαρισμό της τηλεόρασης να χρησιμοποιείτε μαλακό και στεγνό ύφασμα (το οποίο να μην περιέχει πτητικές ουσίες).***
- ***Εάν η τηλεόραση χαλάσει, μην προσπαθήσετε να την επιδιορθώσετε μόνοι σας. Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.***
- ***Εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες και αποθηκεύστε το σε μέρος δροσερό και ξηρό.***
- ***Μην αφήνετε το τηλεχειριστήριο να πέσει.***

☛ ***Η προβολή στατικών εικόνων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να προκαλέσει άνιση παλαίωση του καθοδικού σωλήνα της τηλεόρασης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία αχνών αλλά μόνιμων ειδώλων στην οθόνη της τηλεόρασης. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, να προβάλλετε ποικιλία προγραμμάτων και εικόνων, και κυρίως να προβάλλετε κινούμενες εικόνες και όχι στατικά μοτίβα ή σκούρες ράβδους.***

Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση σε βιομηχανικό περιβάλλον.

Προσοχή

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΒΛΑΒΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΕ ΒΡΟΧΗ Ή ΥΓΡΑΣΙΑ.

Ο κεραυνός με κεφαλή βέλους μέσα σε τρίγωνο σάς προειδοποιεί πως στο εσωτερικό της συσκευής αναπτύσσεται επικίνδυνη τάση.

Το θαυμαστικό μέσα σε τρίγωνο σάς ενημερώνει πως θα πρέπει να ανατρέξετε στις σημαντικές οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.

☛ ***Η τάση τροφοδοσίας αναγράφεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και η συχνότητα είναι 50 ή 60 Hz.***

GRE

Περιεχόμενα (συνέχεια)

◆ **ΠΡΟΛΟΓΟΣ**

- Σημαντικές πληροφορίες εγγύησης που αφορούν την προβολή του φορμά της τηλεόρασης 2
- Οδηγίες ασφαλείας 3
- Προσοχή 3

◆ **ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ**

- Πίνακες ελέγχου (ανάλογα με το μοντέλο) ..... 6~7
- Πίνακες συνδέσεων (ανάλογα με το μοντέλο)..... 8
- Χρήση ντεκ προβολής (ανάλογα με το μοντέλο) 9
- Τηλεχειριστήριο υπερύθρων 10
- Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο 11
- Σύνδεση σε κεραία ή σε δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης 11
- Άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης..... 12
- Μετάβαση στον τρόπο λειτουργίας αναμονής..... 12
- Εξοικείωση με το τηλεχειριστήριο..... 13
- Δυνατότητα Plug and Play ..... 14~15
- Επιλογή της γλώσσας 16
- Επιλογή της γλώσσας 16
- Ρύθμιση της σύγκλισης 17

◆ **ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ**

- Αυτόματη αποθήκευση καναλιών..... 18
- Ταξινόμηση των αποθηκευμένων καναλιών 19
- Μη αυτόματη αποθήκευση των καναλιών..... 20~21
- Ορισμός ονομασιών στα κανάλια..... 22
- Ενεργοποίηση του κλειδώματος για τα παιδιά και παράλειψη των ανεπιθύμητων καναλιών..... 23
- Επιλογή ενός καναλιού μέσω πληροφοριών 24

◆ **ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ** (συνέχεια)

- Αλλαγή του προτύπου εικόνας 24
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων της εικόνας 25
- Πάγωμα της εικόνας..... 25
- Πρόσθετες ρυθμίσεις εικόνας..... 26
  - Σάρωση προγρ. (Scan mode)
  - Βελτ. Εικόνας (Digital NR)
  - Μπλέ Οθόνη (Blue screen)
  - LNA
- Επιλογή του μεγέθους εικόνας (ανάλογα με το μοντέλο)..... 27
- Αλλαγή του προτύπου ήχου..... 28
- Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου 28
- Αυτόματη ρύθμιση της έντασης..... 29
- Ακρόαση του ήχου μελωδίας 29
- Ρύθμιση της λειτουργίας Dolby Digital..... 30
- Ρύθμιση των προτιμήσεων Dolby 31

GRE

Περιεχόμενα

◆ **ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ**

- Ρύθμιση του εξωτερικού ήχου 32
- Επιλογή της λειτουργίας ήχου (ανάλογα με το μοντέλο) 33
- Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αυτόματου κλεισίματος..... 34
- Ρύθμιση και προβολή της τρέχουσας ώρας..... 34
- Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης..... 35
- Προβολή Εικόνας σε Εικόνα (PIP) ..... 36~37

◆ **ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TELETEXT**

- Λειτουργία Teletext 38
- Προβολή των πληροφοριών Teletext 39
- Χρήση των επιλογών προβολής..... 40
- Επιλογή σελίδας Teletext..... 41

◆ **ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ**

- Σύνδεση στις εξωτερικές εισόδους/εξόδους 42
- Σύνδεση στην έξοδο ήχου 43
- Σύνδεση στην είσοδο RCA (ανάλογα με το μοντέλο) 43
- Σύνδεση στην είσοδο S-Video (ανάλογα με το μοντέλο)..... 44
- Σύνδεση πρόσθετων ηχείων 44
- Προβολή εικόνων από εξωτερικές πηγές..... 45
- Αποστολή μιας εισόδου στην εξωτερική έξοδο 46

◆ **ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ**

- Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων για άλλα εξαρτήματα 47
  - Κωδικοί ελέγχου του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης..... 48
  - Κωδικοί ελέγχου του τηλεχειριστηρίου της συσκευής βίντεο 49
  - Κωδικοί ελέγχου του τηλεχειριστηρίου του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης (CATV)..... 50
  - Κωδικοί ελέγχου του τηλεχειριστηρίου της συσκευής δίσκων DVD..... 50
- Καλωδίωση υποδοχής σύνδεσης SCART (EXT1, EXT2 ή EXT3)..... 51
- Αντιμετώπιση προβλημάτων:Πριν επικοινωνήσετε με το προσωπικό σέρβις.... 52

Σύμβολα

Πατήστε

Σημαντικό

Σημείωση

GRE

Πίνακες ελέγχου (ανάλογα με το μοντέλο)

➢ Η διαμόρφωση της τηλεόρασής σας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο που διαθέτετε.

SP47Q7
SP52Q7

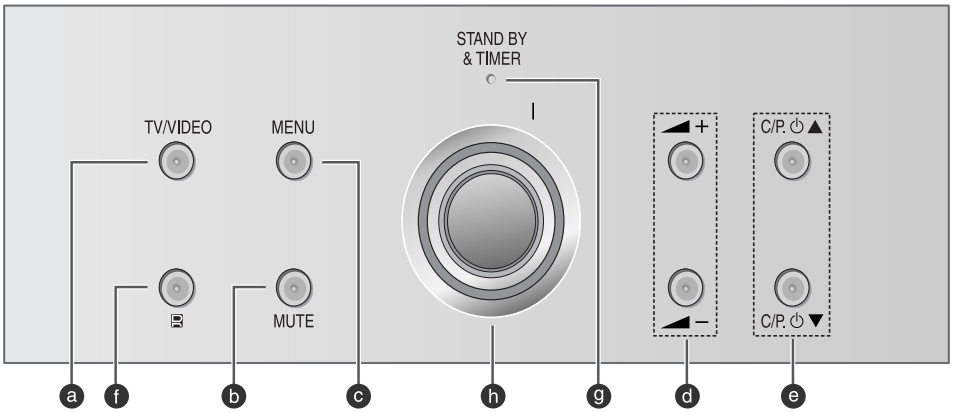

SP43T6
SP48T6
SP54T6
SP62T6

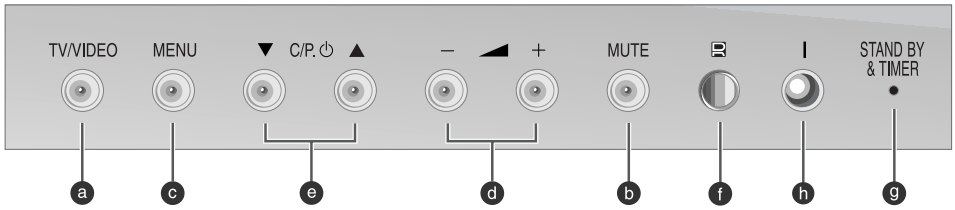

SP43T7

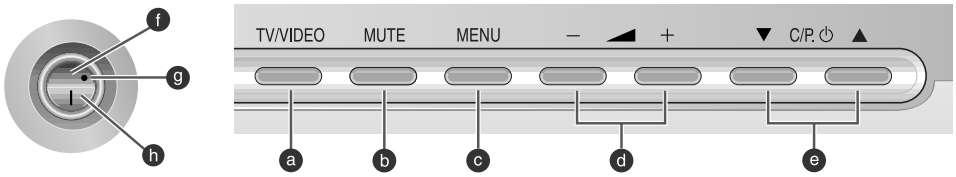

SP43T8
SP54T8
SP62T8

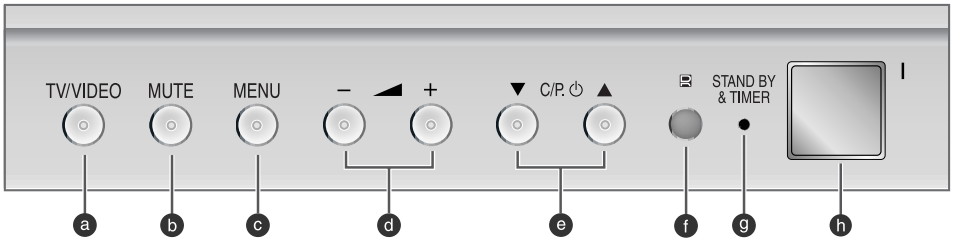

(a) Επιλογή πηγής εισόδου	**(e) Επιλογή καναλιού**
(b) Προσωρινή απενεργοποίηση ήχου	**(f) Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου**
(c) Προβολή μενού	**(g) Ένδειξη αναμονής και χρονοδιακόπτη**
(d) Ρύθμιση της έντασης	**(h) Άνοιγμα/κλείσιμο της τηλεόρασης**

Πίνακες ελέγχου (ανάλογα με το μοντέλο)

➢ Η διαμόρφωση της τηλεόρασής σας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο που διαθέτετε.

SP47W1

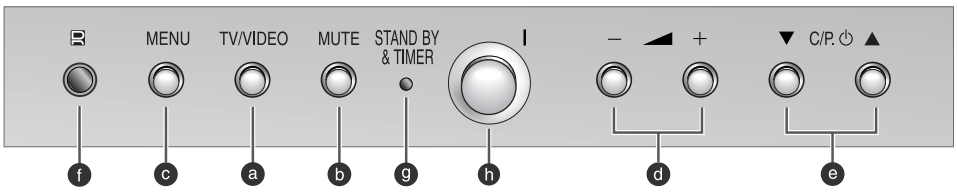

SP47W3
SP55W3
SP65W3

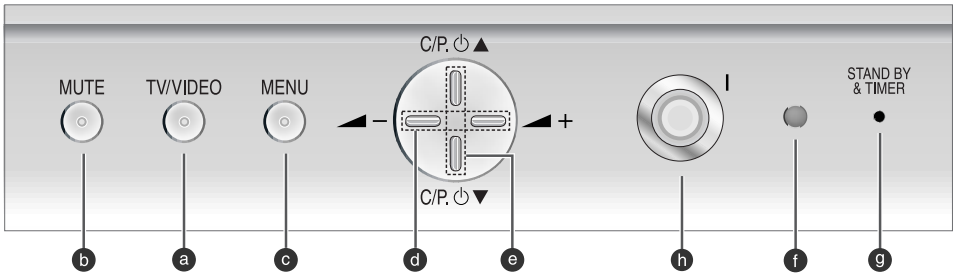

SP42W4

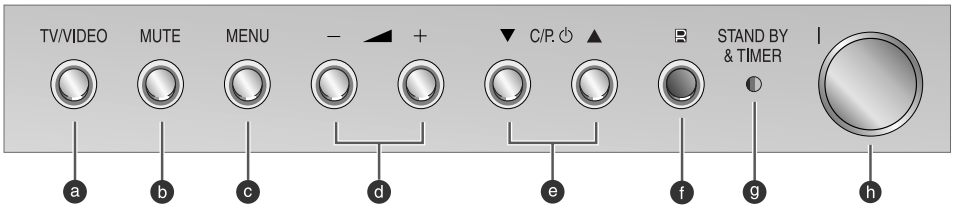

SP42W5

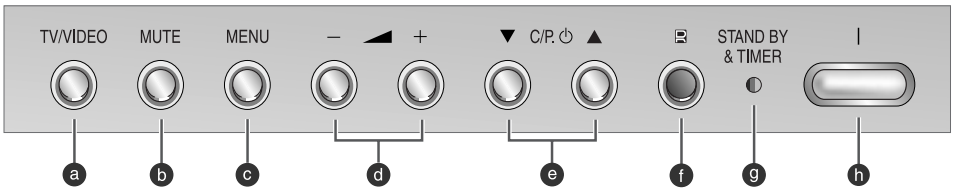

SP43W6

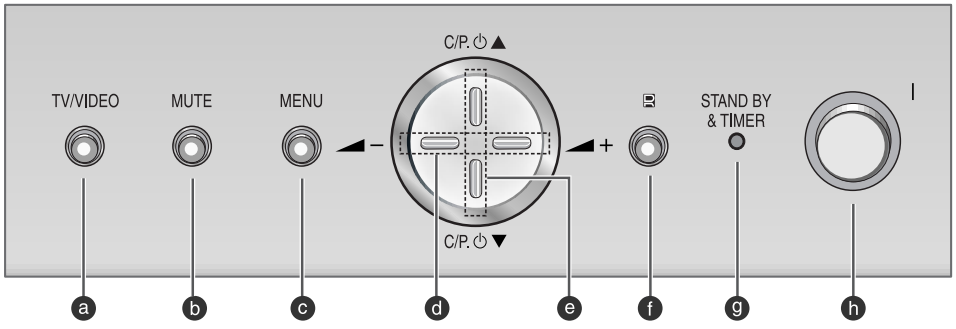

(a) Επιλογή πηγής εισόδου	**(e) Επιλογή καναλιού**
(b) Προσωρινή απενεργοποίηση ήχου	**(f) Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου**
(c) Προβολή μενού	**(g) Ένδειξη αναμονής και χρονοδιακόπτη**
(d) Ρύθμιση της έντασης	**(h) Άνοιγμα/κλείσιμο της τηλεόρασης**

GRE

Πίνακες συνδέσεων (ανάλογα με το μοντέλο)

➢ Η διαμόρφωση της τηλεόρασής σας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο που διαθέτετε.

Πλάγια όψη της τηλεόρασης

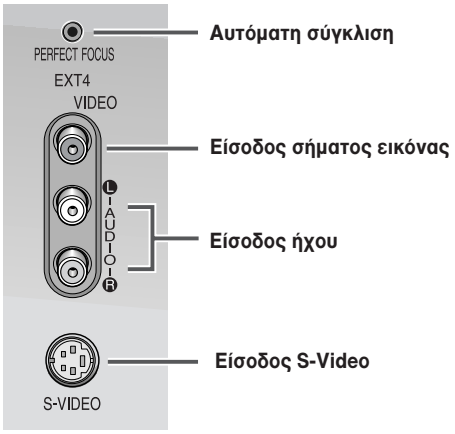

Πρόσοψη της τηλεόρασης

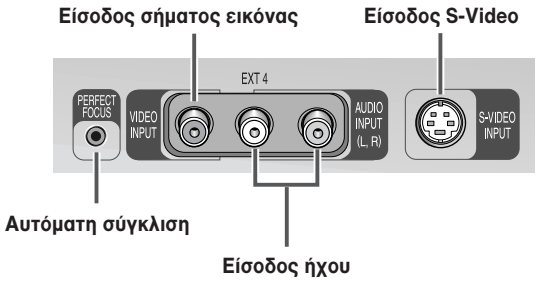

Πίσω μέρος της τηλεόρασης

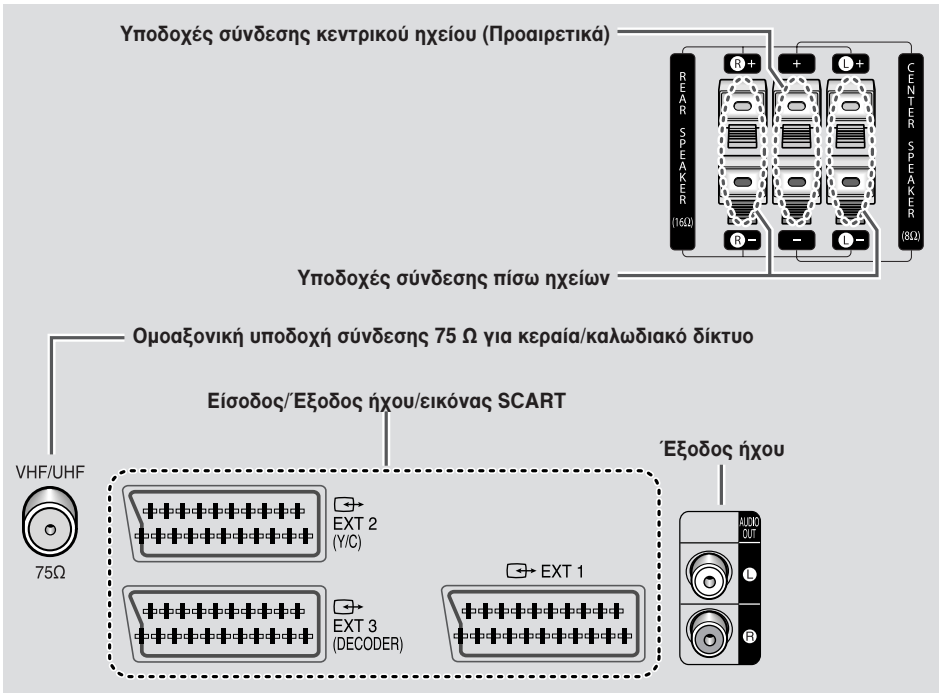

Χρήση ντεκ προβολής (ανάλογα με το μοντέλο)

GRE

Μπορείτε να προβάλλετε εικόνα από μια συσκευή βίντεο ή μια συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD κ.λπ., χρησιμοποιώντας το ντεκ προβολής.

SP47W3/55W3/65W3

1	Πατήστε το σύμβολο "⁂" που βρίσκεται στο κέντρο του ντεκ προβολής.
2	Κρατήστε το κέντρο της θυρίδας και ανασηκώστε την προς την κατεύθυνση του βέλους μέχρι να ακουστεί ήχος 'τοκ'.
3	Μετά από την τοποθέτηση μιας συσκευής στο ντεκ προβολής, κρατήστε το κέντρο της θυρίδας και τραβήξτε την προς τα κάτω.
4	Κλείστε τη θυρίδα πατώντας το σύμβολο "⁂".

SP54T8/62T8

1	Κρατήστε το κέντρο της θυρίδας και ανασηκώστε την προς την κατεύθυνση του βέλους.
2	Μετά από την τοποθέτηση μιας συσκευής στο ντεκ προβολής, κρατήστε το κέντρο της θυρίδας και τραβήξτε την προς τα κάτω.

➢ Μπορείτε να τοποθετήσετε μόνο συσκευές που έχουν ύψος έως 126 mm. Κατά την τοποθέτηση μιας συσκευής στο ντεκ προβολής, τοποθετήστε την σε απόσταση 30 mm από το εμπρός μέρος και 20 mm από το κάθε άκρο.

SP47W3/55W3/65W3

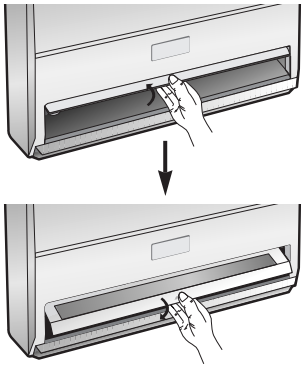

SP54T8/62T8

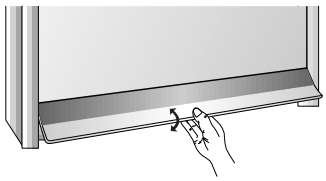

Τηλεχειριστήριο υπερύθρων

GRE

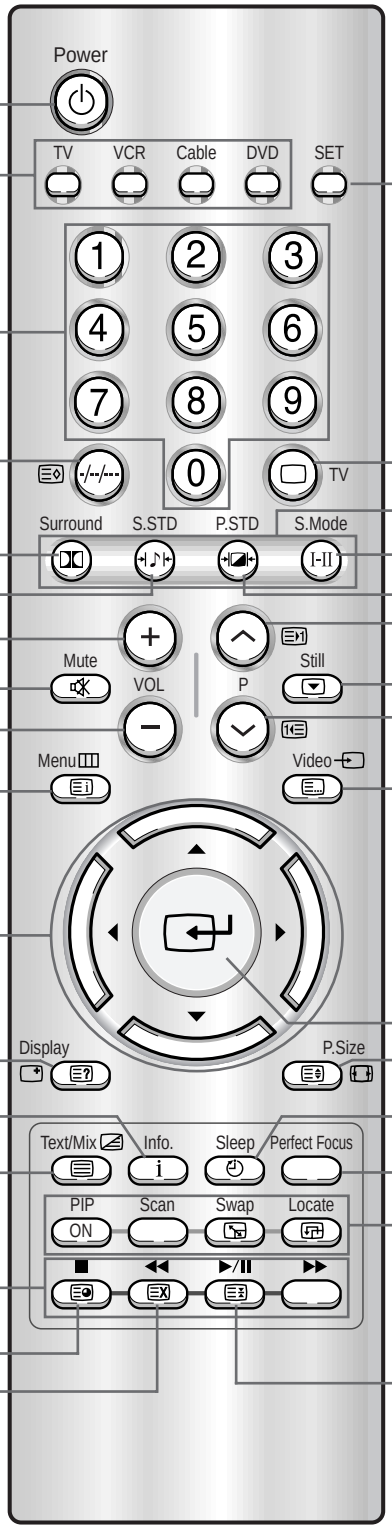

ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΟΝ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΒΙΝΤΕΟ, ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗ, ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ DVD

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ (ΚΑΝΑΛΙ/ΣΕΛΙΔΑ TELETEXT)

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΟΨΗΦΙΟΥ, ΔΙΨΗΦΙΟΥ Ή ΤΡΙΨΗΦΙΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ)/ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ TELETEXT (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

ΑΜΕΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΦΕ ΗΧΟΥ

ΑΥΞΗΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΗΧΟΥ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΜΕΝΟΥ/ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΙ ΟΝΟΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΕΑ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ/ ΕΜΦΑΝΙΣΗ TELETEXT

ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΒΟΛΗ TELETEXT/ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ TELETEXT ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΒΙΝΤΕΟ/DVD;
- ΔΙΑΚΟΠΗ
- ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΙΣΩ
- ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ
- ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ

ΥΠΟΣΕΛΙΔΑ TELETEXT

ΑΚΥΡΩΣΗ TELETEXT

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΚΤΗ/ΚΑΛΩΔΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ FASTEXT

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΧΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΦΕ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΕΠΟΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ/ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ TELETEXT

ΠΑΓΩΜΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΚΑΝΑΛΙ/ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΕΛΙΔΑ TELETEXT

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TELETEXT (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ/FLOF) (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΙΚΟΝΑΣ/ΜΕΓΕΘΟΣ TELETEXT

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ;
- ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ
- ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
- ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
- ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ

ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΕΛΙΔΑΣ TELETEXT

➢ ***Η απόδοση του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να επηρεάζεται από το έντονο φως.***

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Θα πρέπει να τοποθετήσετε ή να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο, όταν:

- ***Αγοράσετε την τηλεόραση***
- ***Διαπιστώσετε ότι το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί πλέον σωστά***

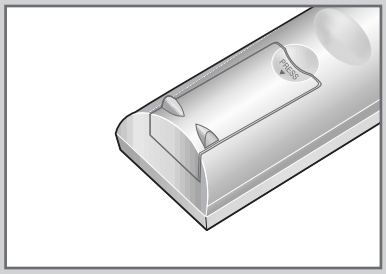

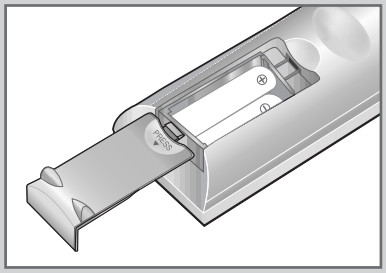

1 Αφαιρέστε το κάλυμμα στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, πατώντας την ένδειξη προς τα κάτω και, κατόπιν, τραβώντας το σταθερά για να το αφαιρέσετε.

2 Τοποθετήστε δύο μπαταρίες R03, UM4, "AA" 1,5 V ή ισοδύναμες και προσέξτε την πολικότητα:
- το **+** της μπαταρίας στο **+** του τηλεχειριστηρίου
- το **–** της μπαταρίας στο **–** του τηλεχειριστηρίου

3 Τοποθετήστε το κάλυμμα ευθυγραμμίζοντάς το με τη βάση του τηλεχειριστηρίου και πιέζοντάς το πίσω στη θέση του.

Σύνδεση σε κεραία ή σε δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης

Για να βλέπετε σωστά τα κανάλια της τηλεόρασης, η συσκευή θα πρέπει να λαμβάνει σήμα από μία από τις παρακάτω πηγές:

- ***Εξωτερική κεραία***
- ***Δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης***
- ***Δορυφορικό δίκτυο***

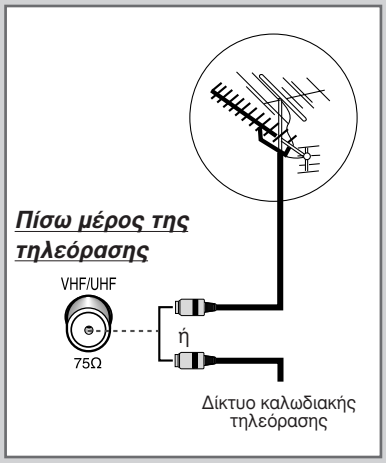

1 Στις πρώτες τρεις περιπτώσεις συνδέστε το καλώδιο εισόδου της κεραίας ή του δικτύου στην ομοαξονική υποδοχή 75 Ω στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

2 Εάν χρησιμοποιείτε εσωτερική κεραία, ίσως χρειαστεί να την περιστρέψετε όταν συντονίζετε την τηλεόρασή σας, ωσότου επιτύχετε καθαρή και ευκρινή εικόνα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε:
- "Αυτόματη αποθήκευση καναλιών" στη σελίδα 18
- "Μη αυτόματη αποθήκευση καναλιών" στη σελίδα 20

GRE

Άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης

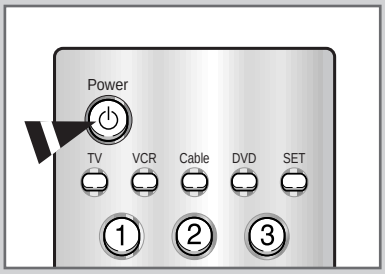

Το καλώδιο ρεύματος συνδέεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε κατάλληλη πρίζα.

➢ Η τάση τροφοδοσίας αναφέρεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και η συχνότητα είναι 50 ή 60 Hz.

2 Πατήστε το κουμπί " **I** " (Άνοιγμα/Κλείσιμο) στην πρόσοψη της τηλεόρασης.

Αποτέλεσμα: Η ένδειξη αναμονής στην πρόσοψη της τηλεόρασης ανάβει.

3 Πατήστε το κουμπί **Power** (⏻) στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε την τηλεόραση.

Αποτέλεσμα: Επιλέγεται και πάλι αυτόματα το τελευταίο πρόγραμμα που παρακολουθούσατε.

➢ Εάν δεν έχετε αποθηκεύσει ακόμα κανένα κανάλι, δεν θα εμφανιστεί καθαρή εικόνα. Ανατρέξτε στην "Αυτόματη αποθήκευση καναλιών" στη σελίδα 18 ή στη "Μη αυτόματη αποθήκευση καναλιών" στη σελίδα 20.

4 Για να κλείσετε την τηλεόραση, πατήστε και πάλι το κουμπί " **I** " (Άνοιγμα/Κλείσιμο).

Μετάβαση στον τρόπο λειτουργίας αναμονής

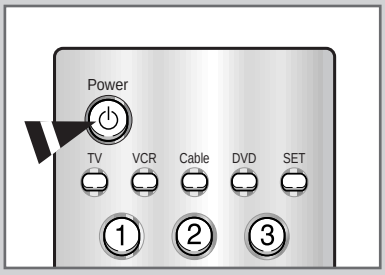

Η τηλεόραση μπορεί να τεθεί σε κατάσταση Αναμονής, προκειμένου να ελαττωθεί η κατανάλωση ενέργειας.

Ο τρόπος λειτουργίας Αναμονής χρησιμοποιείται όταν επιθυμείτε να διακόψετε προσωρινά την προβολή (για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του γεύματος).

1 Πατήστε το κουμπί **Power** (⏻) στο τηλεχειριστήριο.

Αποτέλεσμα: Η οθόνη σβήνει και εμφανίζεται η κόκκινη ένδειξη Αναμονής στην πρόσοψη της τηλεόρασης.

2 Για να ανοίξετε την τηλεόραση ξανά, πατήστε και πάλι το κουμπί **Power** (⏻).

☛ Μην αφήνετε την τηλεόραση στη λειτουργία Αναμονής για μεγάλο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, όταν λείπετε σε διακοπές). Κλείστε την τηλεόρασή σας πατώντας το κουμπί " **I** " (Άνοιγμα/Κλείσιμο) στην πρόσοψη της τηλεόρασης. Είναι προτιμότερο να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και την κεραία.

Εξοικείωση με το τηλεχειριστήριο

GRE

Το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιείται κυρίως:

- ***Για την αλλαγή των καναλιών και τη ρύθμιση της έντασης του ήχου***
- ***Για τη ρύθμιση της τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας το σύστημα των μενού επί της οθόνης***

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα κουμπιά που χρησιμοποιούνται συχνότερα και τις λειτουργίες τους.

Κουμπί	Λειτουργία προβολής	Λειτουργία μενού
∧ **P** ∨	Χρησιμοποιείται για την προβολή του επόμενου αποθηκευμένου καναλιού. Χρησιμοποιείται για την προβολή του προηγούμενου αποθηκευμένου καναλιού.	
0 έως 9	Χρησιμοποιείται για την προβολή των αντίστοιχων καναλιών.	
-/--/---	Χρησιμοποιείται για την επιλογή των καναλιών με αριθμό δέκα ή μεγαλύτερο. Πατήστε αυτό το κουμπί και εισαγάγετε το διψήφιο ή τον τριψήφιο αριθμό καναλιού (ανάλογα με το μοντέλο).	
+ **VOL** **–**	Χρησιμοποιείται για την αύξηση της έντασης του ήχου. Χρησιμοποιείται για τη μείωση της έντασης του ήχου.	
Mute	Χρησιμοποιείται για την προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου. ➢ Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε αυτό το κουμπί και πάλι ή πατήστε το κουμπί **VOL–** ή **VOL+**.	
Menu	Χρησιμοποιείται για την προβολή του συστήματος μενού επί της οθόνης.	Χρησιμοποιείται για επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή στην κανονική προβολή.
▲ ◄ ► ▼	–	Χρησιμοποιείται για... ◆ Την εμφάνιση ενός υπομενού με διαθέσιμες ρυθμίσεις για την τρέχουσα επιλογή μενού. ◆ Αύξηση/ελάττωση της τιμής κάποιας επιλογής μενού.
↵	–	Χρησιμοποιείται για επιβεβαίωση της επιλογής σας.
TV	Χρησιμοποιείται για το άνοιγμα της τηλεόρασης όταν αυτή βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας Αναμονής.	Χρησιμοποιείται για την έξοδο από το σύστημα μενού και την άμεση επιστροφή στην κανονική προβολή.

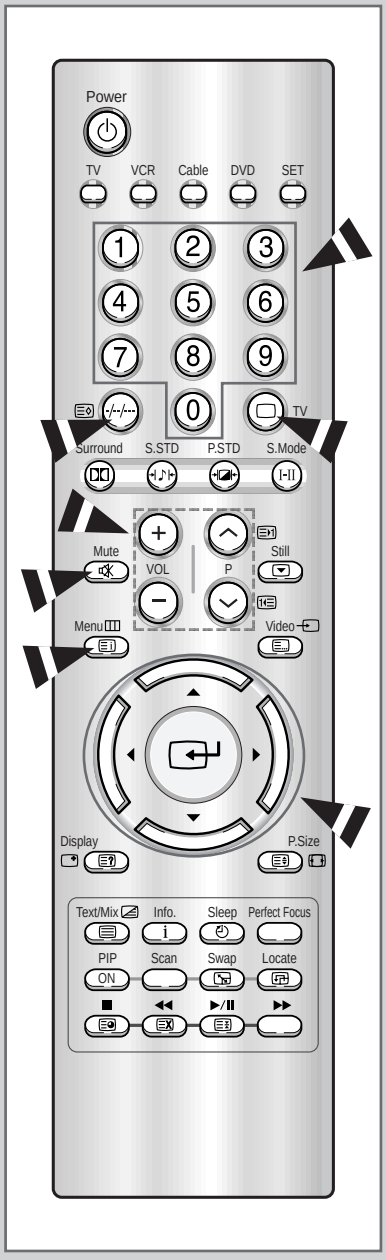

Δυνατότητα Plug and Play

GRE

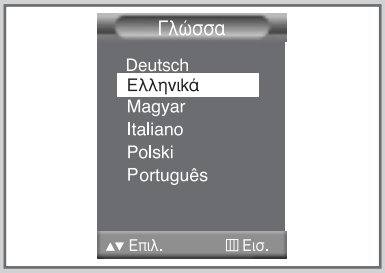



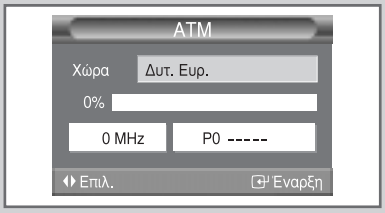

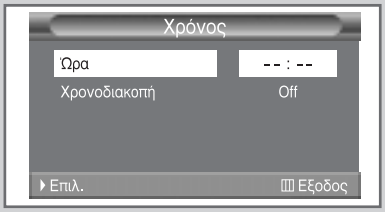



Όταν ανοίξετε αρχικά την τηλεόραση, τρεις βασικές ρυθμίσεις εκτελούνται αυτόματα και διαδοχικά:ρύθμιση της γλώσσας, των καναλιών και του ρολογιού.

1 Αν η τηλεόραση βρίσκεται στην κατάσταση Αναμονής, πατήστε το κουμπί **POWER** (⏻) στο τηλεχειριστήριο.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μήνυμα **Plug & Play**. Αναβοσβήνει για λίγο και, στη συνέχεια, εμφανίζεται αυτομάτως το μενού **Γλώσσα** (Language).

2 Επιλέξτε την κατάλληλη γλώσσα πατώντας το κουμπί ▼ ή ▲. Πατήστε το κουμπί **MENU** για να εισαγάγετε τη γλώσσα.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μήνυμα **Υποδοχή σήμ: Έλεγχος** (Ant. Input Check).

➢ Εάν δεν επιλεγεί κάποια γλώσσα στο μενού **Γλώσσα** (Language), το μενού αυτού θα σταματήσει να προβάλλεται περίπου 30 δευτερόλεπτα αργότερα.

3 Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση. Πατήστε το κουμπί ◄ ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **ATM**.

4 Επιλέξτε τη χώρα σας πατώντας το κουμπί ◄ ή ►.

5 Για να αναζητήσετε κανάλια, πατήστε το κουμπί ↵.

Αποτέλεσμα: Τα κανάλια αποθηκεύονται με σειρά που αντιστοιχεί στη θέση τους στο εύρος συχνοτήτων. Στο τέλος, η αναζήτηση θα τερματιστεί αυτόματα. Όταν αποθηκευτούν τα κανάλια, εμφανίζεται το μενού **Χρόνος** (Time) με τονισμένη την επιλογή **Ώρα** (Clock).

➢ Για να διακόψετε την αναζήτηση πριν ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί **Menu**.

6 Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να αλλάξετε την ώρα ή τα λεπτά. Ρυθμίστε την ώρα ή τα λεπτά πατώντας το κουμπί ▼ ή ▲.

➢ Ανατρέξτε στη “Ρύθμιση και προβολή της τρέχουσας ώρας” στη σελίδα 34.

7 Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μήνυμα **Enjoy viewing your new TV** και μετά ενεργοποιείται το κανάλι που είχε αποθηκευτεί προηγουμένως.

Δυνατότητα Plug and Play

GRE

Εάν θέλετε να επαναφέρετε αυτή τη δυνατότητα...

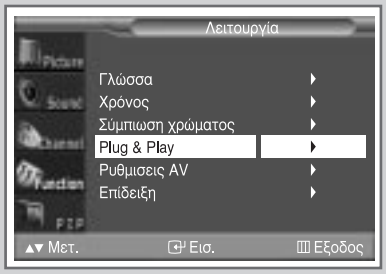

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Λειτουργία** (Function).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Λειτουργία** (Function).

3 Πατήστε το κουμπί ↵.

4 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Plug & Play**. Πατήστε το κουμπί ↵.

Αποτέλεσμα: Η δυνατότητα αυτή ξεκινά και εμφανίζεται το μήνυμα **Plug & Play**.

GRE

Επιλογή της γλώσσας

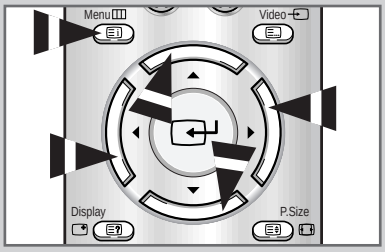

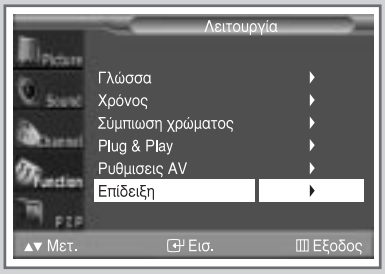

Για να εξοικειωθείτε με τα διάφορα μενού της τηλεόρασής σας, μπορείτε να παρακολουθήσετε την ενσωματωμένη επίδειξη.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Λειτουργία** (Function).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Λειτουργία** (Function).

3 Πατήστε το κουμπί .

4 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Επίδειξη** (Demonstration). Πατήστε το κουμπί .

Αποτέλεσμα: Κάθε μία από τις επιλογές των μενού εμφανίζεται με τη σειρά.

➢ Εάν θελήσετε να βγείτε από τη λειτουργία επίδειξης, πατήστε το κουμπί **TV** στη τηλεχειριστήριο.

Επιλογή της γλώσσας

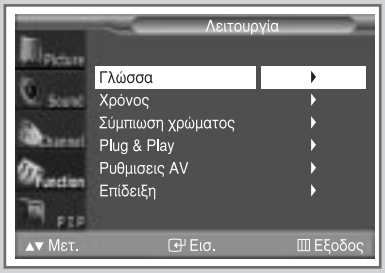

Όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την τηλεόρασή σας για πρώτη φορά, θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για την προβολή των μενού και των ενδείξεων.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Λειτουργία** (Function).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Λειτουργία** (Function).

3 Πατήστε το κουμπί .

Αποτέλεσμα: Επιλέγεται η **Γλώσσα** (Language).

4 Πατήστε πάλι το κουμπί .

Αποτέλεσμα: Προβάλλονται οι διαθέσιμες γλώσσες.

5 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε την κατάλληλη γλώσσα.

Ρύθμιση της σύγκλισης

GRE

Εάν το χρώμα εμφανίζεται στην οθόνη "θολό", πιθανώς απαιτείται ρύθμιση της σύγκλισης. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για τις ρυθμίσεις σύγκλισης. (Η Ρύθμιση της Σύγκλισης δεν μπορεί να γίνει με χρήση των κουμπιών ελέγχου από την πρόσοψη).

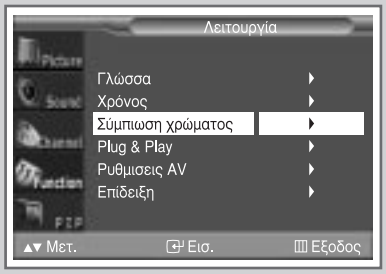

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Λειτουργία** (Function).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Λειτουργία** (Function).

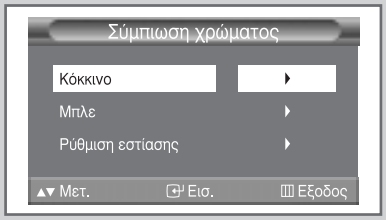

3 Πατήστε το κουμπί ↵.

4 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Σύμπιωση χρώματος** (Convergence). Πατήστε το κουμπί ↵.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Σύμπιωση χρώματος** (Convergence) με τονισμένη την επιλογή **Κόκκινο** (Red).

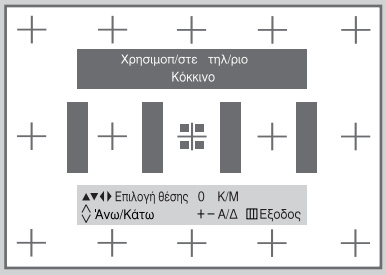

5 Πατήστε πάλι το κουμπί ↵.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το σχήμα του σταυρού.

6 Ρυθμίστε τη σύγκλιση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
- Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▼/▲/◀/▶ προς όλες τις κατευθύνσεις για να επιλέξετε τη θέση.
- Πατήστε το κουμπί "**0**" για να επιλέξετε τη σύγκλιση του κόκκινου ή του μπλε.
- Για να μετακινήσετε τη γραμμή έτσι ώστε να βρεθεί μπροστά από την οριζόντια ή την κατακόρυφη κεντρική γραμμή, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αύξησης/μείωσης της έντασης του ήχου (**VOL +/–**) και αύξησης/μείωσης των καναλιών (**P** ∧ / ∨) (δηλ. κάντε μια οριζόντια ή κατακόρυφη γραμμή σήματος να φαίνεται όσο το δυνατόν λευκότερη).
- Πατήστε το κουμπί **MENU** για έξοδο.

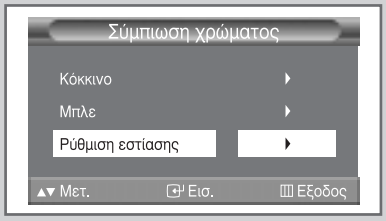

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύγκλιση αυτόματα για τη βέλτιστη εργοστασιακή τιμή.

7 Επιλέξτε **Ρύθμιση εστίασης** (Perfect Focus) στην ομάδα **Λειτουργία** (Function) και πατήστε το κουμπί ↵.

Αποτέλεσμα: Εκτελέστε τη λειτουργία Τέλειας εστίασης με την παρακάτω σειρά:
πράσινο → κόκκινο → μπλε.
Αφού ο δρομέας αναβοσβήσει για ένα δευτερόλεπτο, η λειτουργία τέλειας εστίασης τερματίζεται.

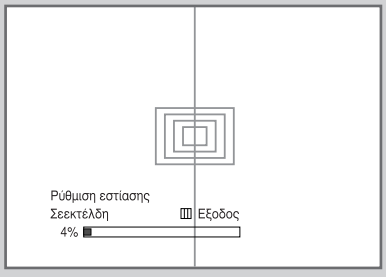

➢ Μπορείτε επίσης να κάνετε τη ρύθμιση πατώντας απλά το κουμπί **Ρύθμιση εστίασης** (Perfect Focus).

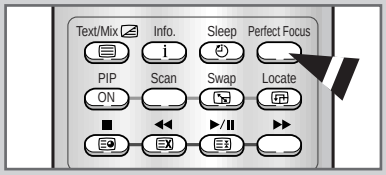

➢ Όταν επιλεγεί το μέγεθος της δευτερεύουσας εικόνας στον τρόπο λειτουργίας "**12 PIP**" ή "**3 PIP**", η δυνατότητα Ρύθμιση εστίασης δεν θα λειτουργεί.

Αυτόματη αποθήκευση καναλιών

GRE

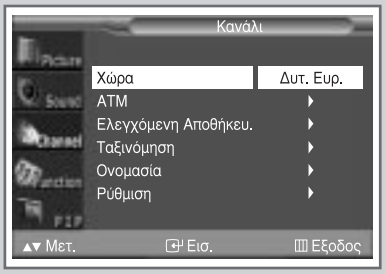

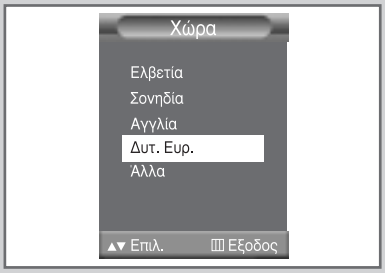

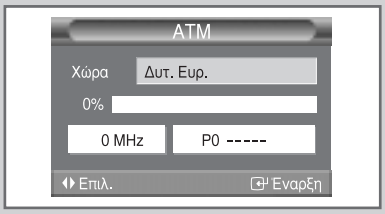

Μπορείτε να ανιχνεύσετε το διαθέσιμο εύρος συχνοτήτων (η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα στην οποία βρίσκεστε). Οι αριθμοί προγραμμάτων που ορίζονται αυτόματα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στους πραγματικούς ή τους επιθυμητούς αριθμούς προγραμμάτων. Ωστόσο, μπορείτε να ταξινομήσετε τους αριθμούς μη αυτόματα και να διαγράψετε όποια κανάλια δεν επιθυμείτε να παρακολουθείτε.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Κανάλι** (Channel).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι** (Channel).

3 Πατήστε το κουμπί ↵.
Αποτέλεσμα: Επιλέγεται το στοιχείο **Χώρα** (Country).

4 Πατήστε πάλι το κουμπί ↵. Επιλέξτε τη χώρα σας πατώντας το κουμπί ▼ ή ▲.
Οι χώρες πηγές εμφανίζονται με την εξής σειρά:
Βέλγιο - Γερμανα - Ισπανία - Γαλλία - Ιταλία - Ολλανδία - Ελβετία - Σονηδία - Αγγλία - Δυτ. Ευρ. (East Europe) **- Άλλα** (Others).

➢ Εάν χρησιμοποιήσατε την επιλογή **Άλλα** (Others), αλλά δεν επιθυμείτε να σαρώσετε το εύρος συχνοτήτων PAL, αποθηκεύστε τα κανάλια χειροκίνητα (βλ. σελίδα 20).

5 Πατήστε το κουμπί **MENU**.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι** (Channel).

6 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **ATM**. Πατήστε το κουμπί ↵.

7 Πατήστε και πάλι το κουμπί ↵ για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.
Αποτέλεσμα: Τα κανάλια αποθηκεύονται με σειρά που αντιστοιχεί στη θέση τους στο εύρος συχνοτήτων. Στο τέλος, η αναζήτηση θα τερματιστεί αυτόματα.

➢ Για να διακόψετε την αναζήτηση πριν ολοκληρωθεί, πατήστε το κουμπί **Menu**.

8 Όταν αποθηκευτούν τα κανάλια, μπορείτε:
- Να τα ταξινομήσετε με τη σειρά που θέλετε (ανατρέξτε στη σελίδα 19)
- Να ορίσετε ένα όνομα σε κάθε αποθηκευμένο κανάλι (ανατρέξτε στη σελίδα 22)
- Να διαγράψετε κάποιο κανάλι (ανατρέξτε στη σελίδα 23)
- Να συντονίσετε με ακρίβεια τη λήψη του καναλιού, εάν χρειάζεται (ανατρέξτε στη σελίδα 21)
- Να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ψηφιακής Ελάττωσης Θορύβου (ανατρέξτε στη σελίδα 26)

Ταξινόμηση των αποθηκευμένων καναλιών

GRE

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να αλλάξετε τον αριθμό προγράμματος των αποθηκευμένων καναλιών. Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να είναι χρήσιμη αφού εκτελέσετε τη λειτουργία αυτόματης αποθήκευσης. Μπορείτε να διαγράψετε τα κανάλια που δεν θέλετε να κρατήσετε.

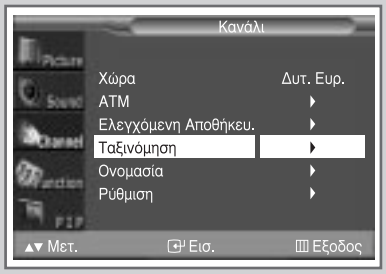

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Κανάλι** (Channel).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι** (Channel).

3 Πατήστε το κουμπί ↵.

4 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Ταξινόμηση** (Sort). Πατήστε το κουμπί ↵.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Ταξινόμηση** (Sort).

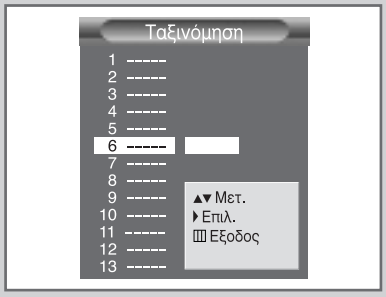

5 Επιλέξτε το κανάλι που επιθυμείτε να μετακινήσετε, πατώντας το κουμπί ▼ ή ▲. Πατήστε το κουμπί ►.

6 Επιλέξτε τον αριθμό του προγράμματος στον οποίο πρόκειται να μετακινηθεί το κανάλι πατώντας το κουμπί ▼ ή ▲. Πατήστε το κουμπί ◄.

Αποτέλεσμα: Το κανάλι μετακινείται στη νέα του θέση και όλα τα υπόλοιπα κανάλια μετατοπίζονται αναλόγως.

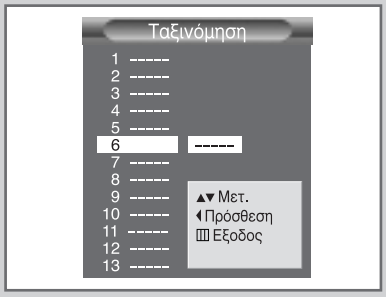

7 Επαναλάβετε τα βήματα **5** έως **6** μέχρι να μετακινήσετε όλα τα κανάλια στους αριθμούς προγράμματος που επιθυμείτε.

Μη αυτόματη αποθήκευση των καναλιών

GRE

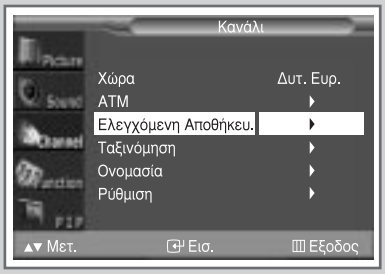

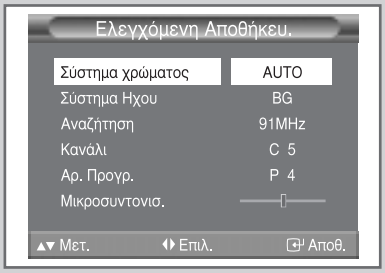

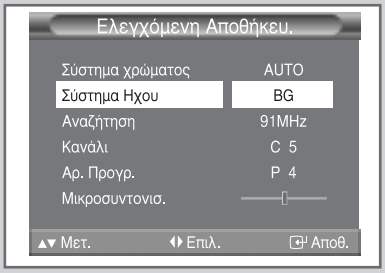

Μπορείτε να αποθηκεύσετε έως 100 τηλεοπτικά κανάλια, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνονται μέσω καλωδιακών δικτύων.

Όταν αποθηκεύετε τα κανάλια μη αυτόματα, μπορείτε να επιλέξετε:

- ***Να αποθηκεύσετε ή όχι κάθε κανάλι που εντοπίζετε***
- ***Τον αριθμό προγράμματος κάθε αποθηκευμένου καναλιού το οποίο επιθυμείτε να προσδιορίζετε***

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Κανάλι** (Channel).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι** (Channel).

3 Πατήστε το κουμπί ↵.

4 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Ελεγχόμενη Αποθήκευ.** (Manual store). Πατήστε το κουμπί ↵.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ελεγχόμενη Αποθήκευ.** (Manual store) με τονισμένη την επιλογή **Σύστημα χρώματος** (Colour system).

5 Υποδείξτε το απαιτούμενο πρότυπο εκπομπής, πατώντας επανειλημμένα το κουμπί ◄ ή ►.

Αποτέλεσμα: Τα πρότυπα χρωμάτων εμφανίζονται με την εξής σειρά:
AUTO – PAL – SECAM – NTSC4.43

6 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Σύστημα Ηχου** (Sound system). Υποδείξτε το απαιτούμενο πρότυπο ήχου πατώντας επανειλημμένα το κουμπί ◄ ή ►.

Αποτέλεσμα: Τα πρότυπα ήχου εμφανίζονται με την εξής σειρά:
BG – DK – I – L

Μη αυτόματη αποθήκευση καναλιών (συνέχεια)

GRE

7 Εάν γνωρίζετε τον αριθμό του καναλιού που θέλετε να αποθηκεύσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Κανάλι** (Channel).
- Πατήστε το κουμπί ►.
- Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **C** (Εκπεμπόμενο κανάλι) ή **S** (Καλωδιακό κανάλι).
- Πατήστε το κουμπί ►.
- Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τον απαιτούμενο αριθμό.

  ➢ Εάν δεν ακούγεται ήχος ή ο ήχος δεν είναι φυσιολογικός, επιλέξτε ξανά το πρότυπο ήχου που απαιτείται.

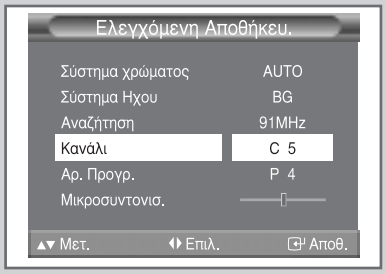

8 Εάν δεν γνωρίζετε τους αριθμούς καναλιών, επιλέξτε **Αναζήτηση** (Search) πατώντας το κουμπί ▼ ή ▲ . Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

Αποτέλεσμα: Ο δέκτης σαρώνει το εύρος συχνοτήτων, ωσότου να εμφανιστεί στην οθόνη σας το πρώτο κανάλι ή το κανάλι που επιλέξατε.

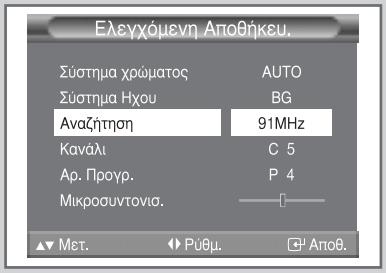

9 Εάν η λήψη είναι ασθενής, μπορείτε να εκτελέσετε χειροκίνητο μικροσυντονισμό του καναλιού. Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Μικροσυντονισ.** (Fine tune). Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► μέχρι η εικόνα και ο ήχος να είναι και τα δύο καθαρά και ευκρινή.

➢
- Μπορείτε να αγνοήσετε τις αλλαγές που τυχόν κάνατε και να επιστρέψετε στην προηγούμενη ρύθμιση πατώντας το πράσινο (**S.STD**) κουμπί.
- Εάν δεν μπορείτε να μικροσυντονίσετε κάποιο κανάλι, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις **Σύστημα χρώματος** (Colour system) και **Σύστημα Ηχου** (Sound system) είναι σωστές.

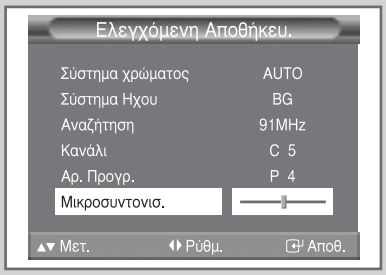

10 Για να ορίσετε έναν αριθμό προγράμματος σε κάποιο κανάλι, επιλέξτε **Αρ. προγρ.** (Prog.No.) πατώντας το κουμπί ▼ ή ▲. Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να βρείτε το σωστό αριθμό.

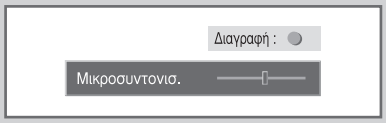

11 Για να αποθηκεύσετε το κανάλι και τον αριθμό προγράμματος με τον οποίο σχετίζεται, πατήστε το κουμπί ↵.

12 Επαναλάβετε τα βήματα **7** έως **11** για κάθε κανάλι που θα αποθηκεύσετε.

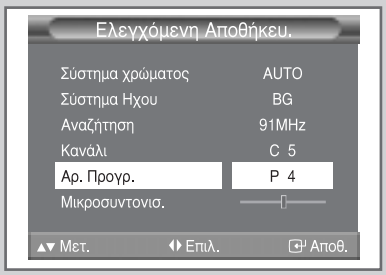

☛ ***Τρόπος λειτουργίας καναλιών***

- **P** (Τρόπος λειτουργίας καναλιών): Όταν ολοκληρώνετε το συντονισμό, οι σταθμοί που εκπέμπουν στην περιοχή σας έχουν οριστεί στους αριθμούς θέσης από P00 έως P99 το μέγιστο. Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι, πληκτρολογώντας τον αριθμό θέσης σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
- **C** (Τρόπος λειτουργίας πραγματικών καναλιών): Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι πληκτρολογώντας τον αριθμό θέσης που έχει οριστεί για το σταθμό που εκπέμπει ελεύθερα σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
- **S** (Τρόπος λειτουργίας καλωδιακών καναλιών): Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι πληκτρολογώντας τον αριθμό που έχει οριστεί για το καλωδιακό κανάλι σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.

Ορισμός ονομασιών στα κανάλια

GRE

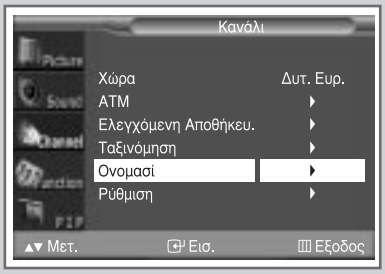

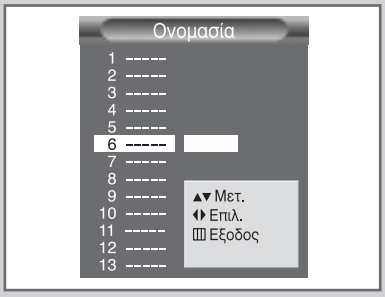

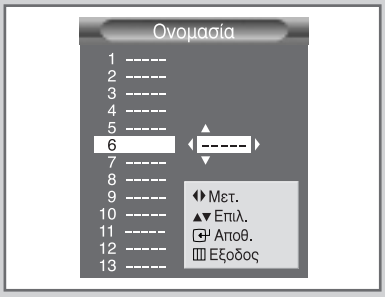

Οι ονομασίες των καναλιών ορίζονται αυτόματα όταν μεταδίδονται οι πληροφορίες των καναλιών.

Οι ονομασίες αυτές μπορούν να αλλάξουν, έτσι ώστε να μπορέσετε να ορίσετε νέες ονομασίες.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Κανάλι** (Channel).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι** (Channel).

3 Πατήστε το κουμπί ↵.

4 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Ονομασία** (Name). Πατήστε το κουμπί ↵.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Ονομασία** (Name) με το όνομα του υπάρχοντος καναλιού επιλεγμένο.

5 Εάν χρειάζεται, επιλέξτε το κανάλι για το οποίο πρόκειται να ορίσετε μία νέα ονομασία, πατώντας το κουμπί ▼ ή ▲. Πατήστε το κουμπί ◄ ή ►.

Αποτέλεσμα: Γύρω από το πλαίσιο του ονόματος εμφανίζονται ενδείξεις με βέλη.

6 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε ένα γράμμα (A~Z), έναν αριθμό (0~9) ή ένα σύμβολο (–, διάστημα). Μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή στο επόμενο γράμμα πατώντας το κουμπί ◄ ή ►.

7 Όταν τελειώσετε με την εισαγωγή του ονόματος, πατήστε το κουμπί ↵ για να επιβεβαιώσετε το όνομα.

8 Επαναλάβετε τα βήματα **5** έως **7** για κάθε κανάλι για το οποίο πρόκειται να ορίσετε νέα ονομασία.

Ενεργοποίηση του κλειδώματος για τα παιδιά και παράλειψη των ανεπιθύμητων καναλιών

GRE

◆ ***Ενεργοποίηση του κλειδώματος για τα παιδιά***
Η δυνατότητα αυτή σάς επιτρέπει να κλειδώνετε την τηλεόραση, έτσι ώστε να μην μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μέσω των κουμπιών της πρόσοψης. Μπορεί, ωστόσο, να ανοίξει μέσω του τηλεχειριστηρίου. Επομένως, φυλάγοντας το τηλεχειριστήριο μακριά από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως είναι τα παιδιά, μπορείτε να μην τους επιτρέπετε να παρακολουθούν ακατάλληλα προγράμματα.

◆ ***Παράλειψη των ανεπιθύμητων καναλιών***
Μπορείτε να εξαιρέσετε τα κανάλια που επιλέξατε από τα κανάλια που εντοπίστηκαν. Όταν σαρώνετε τα αποθηκευμένα κανάλια, δεν θα εμφανιστούν αυτά που επιλέξατε να παραλείπονται. Όλα τα κανάλια που δεν ορίσατε συγκεκριμένα ειδικά να παραλείπονται, θα εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της σάρωσης.

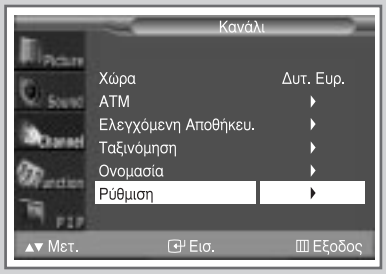

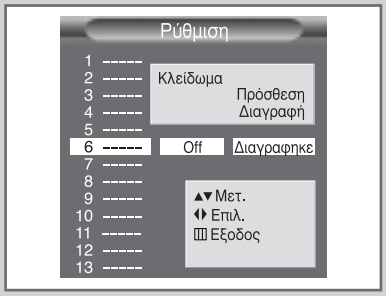

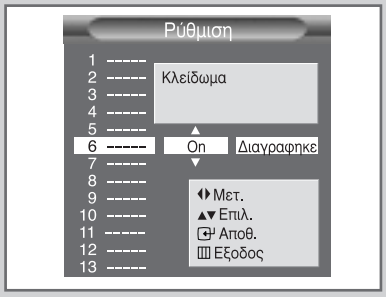

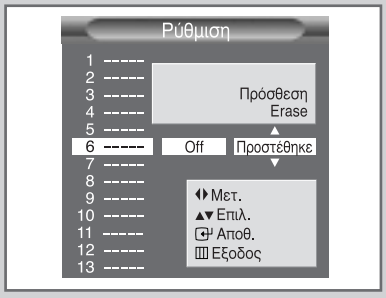

1	Πατήστε το κουμπί **MENU**. Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.
2	Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Κανάλι** (Channel). Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Κανάλι** (Channel).
3	Πατήστε το κουμπί ↵.
4	Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Ρύθμιση** (Channel Edit). Πατήστε το κουμπί ↵. Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Ρύθμιση** (Channel Edit) με το υπάρχον κανάλι επιλεγμένο.
5	Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε τον αριθμό του προγράμματος που αντιστοιχεί στο κανάλι το οποίο πρόκειται να κλειδωθεί. Πατήστε το κουμπί ►.
6	Πατήστε το κουμπί ►.
7	Για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το κανάλι, επιλέξτε **On** ή **Off** πατώντας το κουμπί ▼ ή ▲. Πατήστε το κουμπί ► για επιβεβαίωση.
8	Πατήστε το κουμπί ►.
9	Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε το κανάλι, επιλέξτε **Διαγραφηκε** (Erased) ή **Προστέθηκε** (Added) πατώντας το κουμπί ▼ ή ▲. Πατήστε το κουμπί ↵ για επιβεβαίωση.
10	Επαναλάβετε τα βήματα **5** έως **9** για το κάθε κανάλι που θα επεξεργαστείτε.

GRE

Επιλογή ενός καναλιού μέσω πληροφοριών

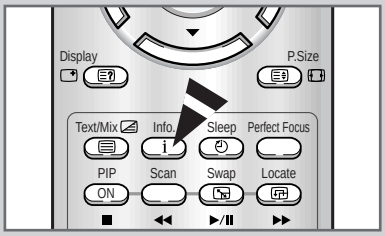

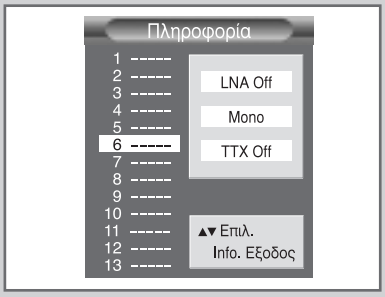

Μπορείτε να εμφανίσετε τον κατάλογο των αποθηκευμένων καναλιών.

1 Πατήστε το κουμπί **Info**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται ένας κατάλογος με τα 13 πρώτα κανάλια. Δύο πλαίσια κειμένου στα δεξιά του καταλόγου υποδεικνύουν:

- ◆ Εάν είναι διαθέσιμη η λειτουργία Teletext.
- ◆ Ποια λειτουργία ήχου χρησιμοποιείται.

2

Για να...	**Τότε...**
Μεταβείτε διαδοχικά στα αποθηκευμένα κανάλια	Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲. Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το αντίστοιχο κανάλι.
Επιλέξετε ένα συγκεκριμένο κανάλι	Πατήστε το κουμπί **TV**. Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το αντίστοιχο κανάλι και εξαφανίζεται το πλαίσιο **Πληροφορία** (Information).

➢
- ◆ Μπορείτε να προβάλετε και να μετακινηθείτε στις εξωτερικές εισόδους με τον ίδιο τρόπο.
- ◆ Μπορείτε να εμφανίσετε την ονομασία του καναλιού ή της εισόδου πατώντας το κουμπί **Display**.

Αλλαγή του προτύπου εικόνας

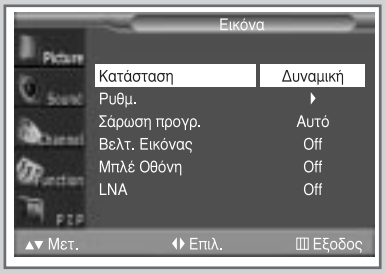

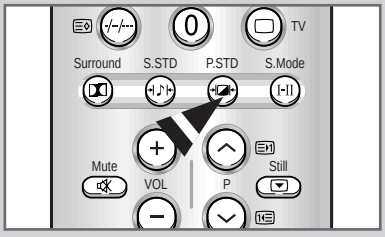

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο της εικόνας που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις προβολής.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα** (Picture).

2 Πατήστε το κουμπί ↵.

Αποτέλεσμα: Επιλέγεται η **Κατάσταση** (Mode).

3 Υποδείξτε το απαιτούμενο εφέ εικόνας πατώντας επανειλημμένα το κουμπί ◀ ή ▶.

Αποτέλεσμα: Διατίθενται τα παρακάτω εφέ εικόνας: **Δυναμική** (Dynamic) - **Στάνταρντ** (Standard) - **Ταινία** (Movie) - **Προσωπική** (Custom).

➢ Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτές τις επιλογές πατώντας απλά το κουμπί **P.STD** (Πρότυπο εικόνας).

Προσαρμογή των ρυθμίσεων της εικόνας

GRE

Η τηλεόρασή σας διαθέτει αρκετές ρυθμίσεις, με τις οποίες μπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα της εικόνας.

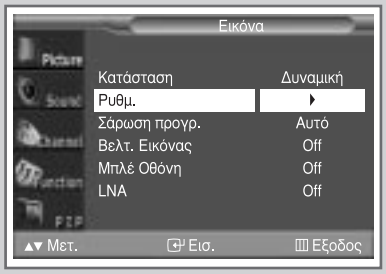

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα** (Picture).

2 Πατήστε το κουμπί ↵.

3 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Ρυθμ.** (Adjust). Πατήστε το κουμπί ↵.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ρυθμ.** (Adjust).με τονισμένη την επιλογή **Απόχρωση** (Colour tone).

4 Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να κάνετε την επιλογή (**Απόχρ. Μπλέ 2** (Cool 2), **Απόχρ. Μπλέ 1** (Cool 1), **Φυσιολογική** (Normal), **Θερμό 1** (Warm 1), **Θερμό 2** (Warm 2)).

5 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να κάνετε την επιλογή (**Αντίθεση** (Contrast), **Φωτεινότητα** (Brightness), **Ευκρίνεια** (Sharpness), **Χρώμα** (Colour) ή **Απόχρωση** (Tint - NTSC μόνο)) που πρόκειται να ρυθμιστεί. Πατήστε το κουμπί ◄ ή ►.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η οριζόντια ράβδος. Μετακινήστε το δρομέα της οριζόντιας ράβδου δεξιά ή αριστερά, πατώντας το κουμπί ◄ ή ►.

➢ Εάν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή σε αυτές τις ρυθμίσεις, το πρότυπο εικόνας ρυθμίζεται αυτόματα σε **Προσωπική** (Custom).

Πάγωμα της εικόνας

Μπορείτε να παγώσετε την εικόνα ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, απλά πατώντας το κουμπί "Still".

➢ Για να επανέλθετε στην κανονική προβολή, πατήστε ξανά αυτό το κουμπί.

Πρόσθετες ρυθμίσεις εικόνας

GRE

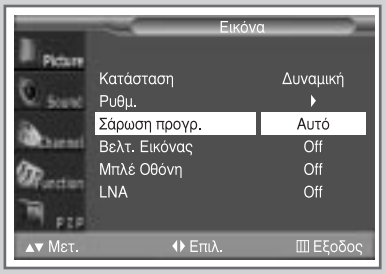

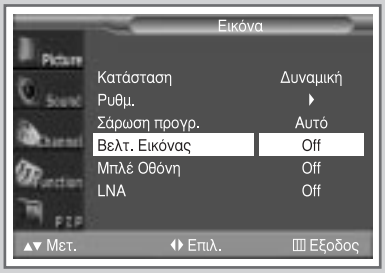

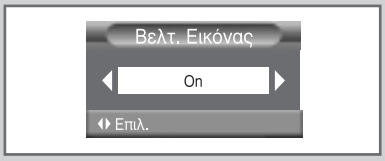

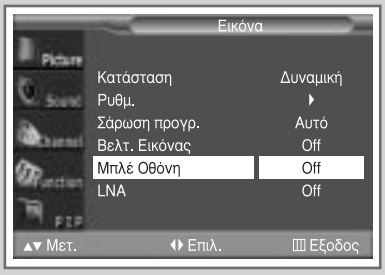

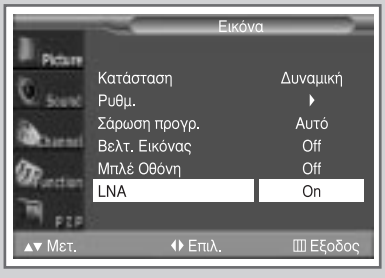

◆ ***Σάρωση προγρ.*** *(Scan mode)*

Θα διαπιστώσετε ότι, κανονικά, η καλύτερη ρύθμιση της σάρωσης είναι η **Φνσιολ Σάρ.** (Natural), ώστε να μειωθεί τυχόν ελαφρό τρεμόπαιγμα της εικόνας. Ωστόσο, εάν αλλάξετε τον τρόπο σάρωσης, είναι δυνατόν να βελτιωθούν ορισμένες εκπομπές (NTSC-M). Διατίθενται οι τρόποι λειτουργίας **Αυτό** (Auto), **Φνσιολ Σάρ.** (Natural), **Ψηφ. Σάρωση** (Digital) και **Προοδευτ. Σάρ.** (Progressive).

◆ ***Βελτ. Εικόνας*** *(Digital NR)*

Εάν το σήμα που λαμβάνει η τηλεόραση είναι ασθενές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ώστε να μειώσετε το στατικό θόρυβο και τις αχνές απεικονίσεις που ενδεχομένως εμφανίζονται στην οθόνη.

◆ ***Μπλέ Οθόνη*** *(Blue screen)*

Εάν δεν λαμβάνετε σήμα ή το σήμα είναι πολύ ασθενές, η εικόνα με τον αυξημένο θόρυβο αντικαθίσταται αυτομάτως από μια μπλε οθόνη. Εάν επιθυμείτε να συνεχίσετε την προβολή της κακής εικόνας, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε (Off) τον τρόπο λειτουργίας **Μπλέ Οθόνη** (Blue screen).

◆ ***LNA***

Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ χρήσιμη στην περίπτωση που η τηλεόραση λαμβάνει ασθενές σήμα, και ενισχύει το τηλεοπτικό σήμα στην περιοχή ασθενούς λήψης, χωρίς να ενισχύει το θόρυβο. Η δυνατότητα αυτή λειτουργεί μόνο σε περίπτωση ασθενούς σήματος και, επιπλέον, αποθηκεύεται στη μνήμη του τρέχοντος καναλιού.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικόνα** (Picture).

2 Πατήστε το κουμπί ↵.

3 Κάντε την επιλογή που επιθυμείτε (**Σάρωση προγρ.** (Scan mode), **Βελτ. Εικόνας** (Digital NR), **Μπλέ Οθόνη** (Blue screen) ή **LNA**), πατώντας το κουμπί ▼ ή ▲.

4 Πατήστε το κουμπί ◀ ή ▶ για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

- **Σάρωση προγρ.** (Scan mode): **Αυτό** (Auto), **Φνσιολ Σάρ.** (Natural), **Ψηφ. Σάρωση** (Digital), **Προοδευτ. Σάρ.** (Progressive)
- **Βελτ. Εικόνας** (Digital NR): **Off** ή **On** (ενεργοποίηση)
- **Μπλέ Οθόνη** (Blue screen): **Off** ή **On** (ενεργοποίηση)
- **LNA : Off** ή **On** (ενεργοποίηση)

Επιλογή του μεγέθους εικόνας (ανάλογα με το μοντέλο)

GRE

Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της εικόνας που ταιριάζει καλύτερα στις δικές σας απαιτήσεις προβολής, πατώντας απλώς το κουμπί "P.Size".
Ανάλογα με το μοντέλο, διατίθενται τα παρακάτω μεγέθη εικόνας:

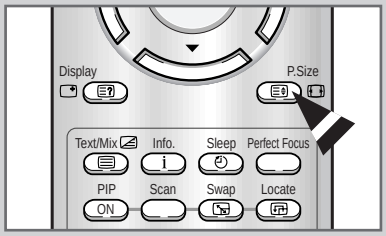

Αυτ. ευρεία οθόνη (Auto Wide)	Διεύρυνση και κατακόρυφο τράβηγμα της εικόνας από λόγο 4:3 σε 16:9.
Ευρεία οθόνη (Wide)	Ρύθμιση του λόγου της εικόνας από 4:3 έως 16:9.
Πανοραμική (Panorama)	Αλλαγή του προτύπου ευρείας εικόνας σε φυσικό μέγεθος.
Μεγέθυνση1 (Zoom1)	Μεγέθυνση της κανονικής εικόνας 4:3 κατά 120%. Διατίθεται η ανύψωση.
Μεγέθυνση2 (Zoom2)	Μεγέθυνση της κανονικής εικόνας 4:3 κατά 150%. Διατίθεται η ανύψωση.
Φυσιολογική (Normal)	Κανονική εικόνα λόγου 4:3.
Κινηματογραφική (Cinema)	Αυτόματη διεύρυνση του εκπεμπόμενου σήματος στο στην κατάλληλη εικόνα.

➢ Το μέγεθος εικόνας δεν μπορεί να αλλάξει στον τρόπο λειτουργίας Εικόνας σε Εικόνα.

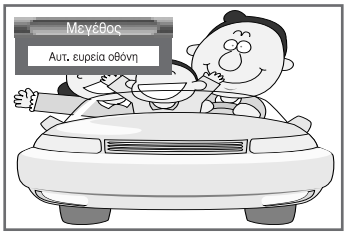

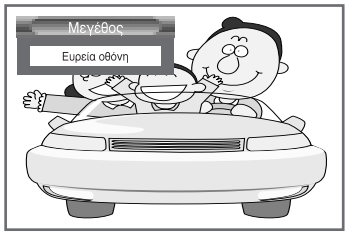

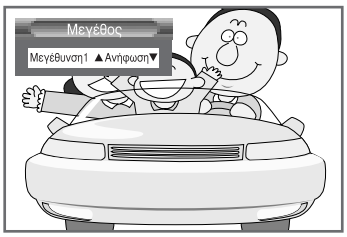

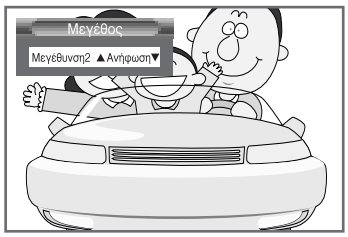

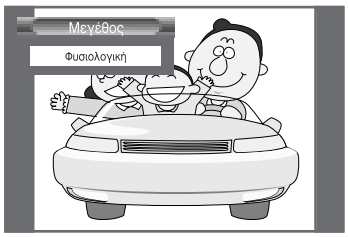

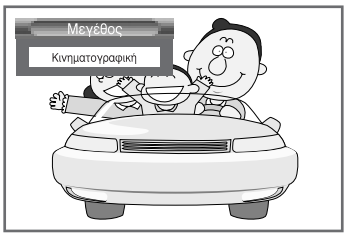

- ***Φυσιολογική μοντέλο (4:3)***

  Φυσιολογική (Normal) **- Μεγέθυνση1** (Zoom1) **- Μεγέθυνση2** (Zoom2) **- Κινηματογραφική** (Cinema)

- ***Μοντέλο ευρείας οθόνης (16:9)***

  Αυτ. ευρεία οθόνη (Auto Wide) **- Ευρεία οθόνη** (Wide) **- Πανοραμική** (Panorama) **- Μεγέθυνση1** (Zoom1) **- Μεγέθυνση2** (Zoom2) **- Φυσιολογική** (Normal) **- Κινηματογραφική** (Cinema)

GRE

Αλλαγή του προτύπου ήχου

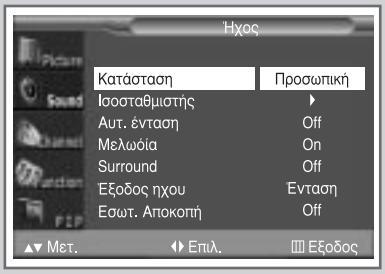

Μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο του ειδικού εφέ που θα χρησιμοποιηθεί για τον ήχο όταν παρακολουθείτε μία συγκεκριμένη εκπομπή.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε '**Ηχος** (Sound).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας '**Ηχος** (Sound).

3 Πατήστε το κουμπί ↵.

Αποτέλεσμα: Επιλέγεται το στοιχείο **Κατάσταση** (Mode).

4 Υποδείξτε το απαιτούμενο εφέ ήχου πατώντας επανειλημμένα το κουμπί ◀ ή ▶.

Αποτέλεσμα: Διατίθενται τα παρακάτω ηχητικά εφέ: **Προσωπική** (Custom) – **Στάνταρντ** (Standard) – **Μουσική** (Music) – **Ταινία** (Movie) – **Ομιλία** (Speech).

➢ Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτές τις επιλογές πατώντας απλά το κουμπί **S.STD** (Πρότυπο ήχου).

Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου

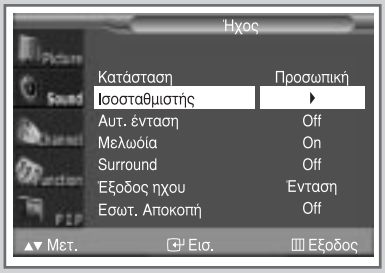

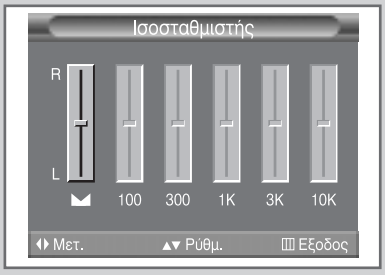

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου, ώστε να ταιριάζουν στις προσωπικές σας προτιμήσεις.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε '**Ηχος** (Sound).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας '**Ηχος** (Sound).

3 Πατήστε το κουμπί ↵.

4 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Ισοσταθμιστής** (Equalizer). Πατήστε το κουμπί ↵.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ισοσταθμιστής** (Equalizer).

5 Κάντε την επιλογή που επιθυμείτε, πατώντας το κουμπί ◀ ή ▶. Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιτύχετε την απαιτούμενη ρύθμιση.

➢ Εάν τυχόν κάνετε αλλαγές σε αυτές τις ρυθμίσεις, το πρότυπο ήχου ρυθμίζεται αυτόματα σε **Προσωπικό** (Custom).

Αυτόματη ρύθμιση της έντασης

Κάθε σταθμός εκπομπής χαρακτηρίζεται από διαφορετικές συνθήκες σήματος και, επομένως, δεν είναι εύκολο για σας να ρυθμίζετε την ένταση κάθε φορά που αλλάζετε κανάλι.
Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αυτόματη ρύθμιση της έντασης του επιθυμητού καναλιού, μειώνοντας το ηχητικό σήμα εξόδου όταν το σήμα διαμόρφωσης είναι υψηλό ή αυξάνοντας το ηχητικό σήμα εξόδου όταν το σήμα διαμόρφωσης είναι χαμηλό.

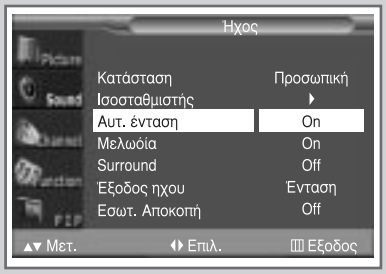

1	Πατήστε το κουμπί **MENU**. Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.
2	Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Ήχος** (Sound). Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ήχος** (Sound).
3	Πατήστε το κουμπί ↵.
4	Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Αυτ. ένταση** (Auto volume).
5	Για ενεργοποίηση, επιλέξτε **On** πατώντας το κουμπί ◀ ή ▶.

Ακρόαση του ήχου μελωδίας

Όταν ανοίγετε ή κλείνετε την τηλεόραση, ακούτε έναν καθαρό μελωδικό ήχο.

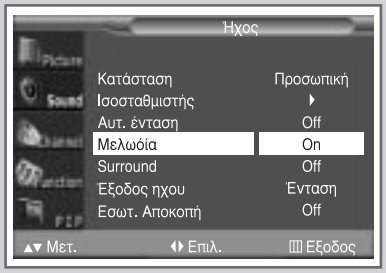

1	Πατήστε το κουμπί **MENU**. Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.
2	Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Ήχος** (Sound). Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ήχος** (Sound).
3	Πατήστε το κουμπί ↵.
4	Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Μελωδία** (Melody).
5	Για ενεργοποίηση, επιλέξτε **On** πατώντας το κουμπί ◀ ή ▶.

Ρύθμιση της λειτουργίας Dolby Digital

GRE

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας Dolby σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε πλήρως το εφέ περιβάλλοντος ήχου Dolby Pro Logic μόνον όταν τα ηχεία περιβάλλοντος ήχου είναι συνδεδεμένα στην τηλεόραση. Αυτό επιτρέπει την επιλογή διαφόρων τρόπων λειτουργίας για τα κύρια, το κεντρικό και τα πίσω ηχεία.

Πίσω μέρος της τηλεόρασης

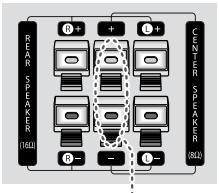

Προαιρετικά

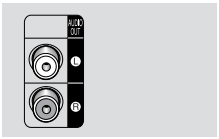

Τρόπος λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου		Σήμα εισόδου	Κύρια	Ηχεία Κεντρικό	Πίσω
Pro Logic	– **Φυσιολογική** (Normal)	Στερεοφωνικό	✔	✔	✔
		Μονοφωνικό		✔	
	– **Phantom**	Στερεοφωνικό	✔		✔
		Μονοφωνικό	✔		
	– **Ήχος Ευρύς** (Wide)	Στερεοφωνικό	✔	✔	✔
		Μονοφωνικό		✔	
Ήχος 3D (3D Sound)		Στερεοφωνικό	✔		
		Μονοφωνικό	✔		
Ήχος Hall (Hall)		Στερεοφωνικό	✔		
		Μονοφωνικό	✔		
Off		Στερεοφωνικό	✔		
		Μονοφωνικό	✔		

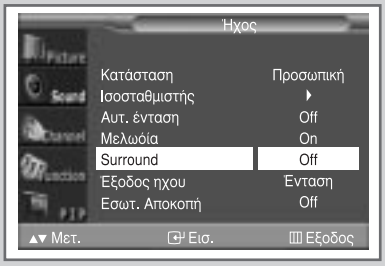

➢ ✔ ; Ήχος

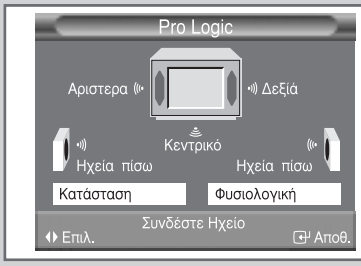

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Ήχος** (Sound).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ήχος** (Sound).

3 Πατήστε το κουμπί ↵.

4 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Surround**.
Πατήστε το κουμπί ↵.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Surround** με επιλεγμένο το στοιχείο **Κατάσταση** (Mode).

5 Κάντε την επιλογή πατώντας το κουμπί ◄ ή ►.
Οι τρόποι λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου εμφανίζονται με την εξής σειρά.
Pro Logic - **Ήχος 3D** (3D Sound) - **Ήχος Hall** (Hall) - **Off**

6 Εάν επιλέξετε **Pro Logic**,εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές.

7 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Pro Logic**.
Πατήστε το κουμπί ◄ ή ►.

8 Κάντε την επιλογή πατώντας το κουμπί ◄ ή ►.
Οι τρόποι λειτουργίας περιβάλλοντος ήχου εμφανίζονται με την εξής σειρά.
Φυσιολογική (Normal) - **Phantom** - **Ήχος Ευρύς** (Wide)
➢ Μπορείτε επίσης να κάντε αυτές τις επιλογές πατώντας απλά το κουμπί **Surround**.

9 Όταν είστε ικανοποιημένοι με τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί ↵ για να τις αποθηκεύσετε.

Ρύθμιση των προτιμήσεων Dolby

GRE

Μπορεί να γίνει προσαρμογή των παρακάτω ρυθμίσεων Dolby, ώστε να ταιριάζουν στις προσωπικές σας προτιμήσεις.

- ***Ένταση ήχου του κεντρικού και των πίσω ηχείων***
- ***Χρόνος καθυστέρησης Pro Logic για τα πίσω ηχεία (μεταξύ 15 και 30 ms)***
- ***Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του ήχου δοκιμής για την εξομοίωση της έντασης του ήχου σε κάθε ηχείο***

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Ήχος** (Sound).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ήχος** (Sound).

3 Πατήστε το κουμπί ↵.

4 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Surround**. Πατήστε το κουμπί ↵.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το μενού **Surround** με επιλεγμένο το στοιχείο **Κατάσταση** (Mode).

5 Επιλέξτε **Pro Logic** πατώντας το κουμπί ◄ ή ►.

6 Κάντε την επιλογή (**Κεντρικό** (Center), **Ηχεία πίσω** (Rear), **Καθυστ έρηση** (Time Delay), **Τεστ ηχείων** (Test Tone)) πατώντας το κουμπί ▼ ή ▲. Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να επιτύχετε την επιθυμητή ρύθμιση.

7 Όταν είστε ικανοποιημένοι με τις ρυθμίσεις, πατήστε το κουμπί ↵ για να τις αποθηκεύσετε.

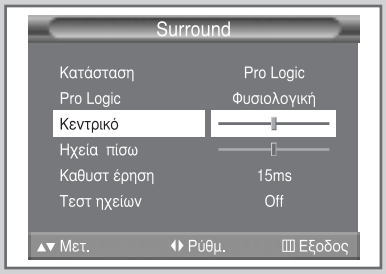

➢ Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την εταιρεία Dolby Laboratories. Τα “Dolby” “Pro Logic” και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Ρύθμιση του εξωτερικού ήχου

GRE

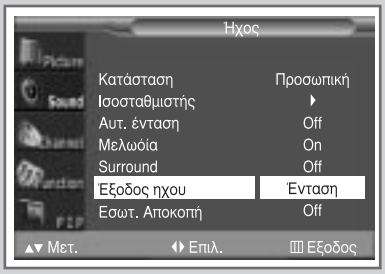

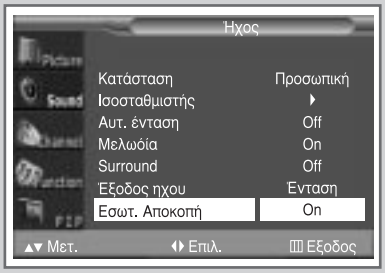

Όταν συνδέσετε στην τηλεόραση εξοπλισμό που διαθέτει έξοδο, με τη δυνατότητα αυτή μπορείτε να τον προσαρμόσετε στις δικές σας προτιμήσεις.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε ΄**Ηχος** (Sound).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας ΄**Ηχος** (Sound).

3 Πατήστε το κουμπί ↵.

4 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε ΄**Εξοδος ηχου** (Audio Out).

5 Κάντε την απαιτούμενη επιλογή (΄**Ενταση** (Volume) ή **Στάνταρντ** (Standard)) πατώντας το κουμπί ◀ ή ▶.

- Εάν θέλετε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με το κουμπί ελέγχου της έντασης που βρίσκεται στην τηλεόραση ή στον εξωτερικό ενισχυτή, επιλέξτε ΄**Ενταση** (Volume).
- Εάν επιλέξετε **Στάνταρντ** (Standard)...
  - Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου με το κουμπί ελέγχου της έντασης στον ενισχυτή ήχου.
  - Τα κουμπιά ελέγχου της έντασης του ήχου (**Mute**, **VOL +/–**) της τηλεόρασης και του τηλεχειριστηρίου δεν λειτουργούν.

6 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Εσωτ. Αποκοπή** (Int. Mute). Εάν επιλέξετε **On**, δεν παράγεται ήχος από το εσωτερικό ηχείο.

Επιλογή της λειτουργίας ήχου (ανάλογα με το μοντέλο)

GRE

Το κουμπί "S.Mode" προβάλλει/ελέγχει την επεξεργασία και την έξοδο του ηχητικού σήματος. Όταν ανοίξετε την τηλεόραση, ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας είναι "Dual-I" ή "Stereo", ανάλογα με την τρέχουσα εκπομπή.

	Τύπος εκπομπής	Ένδειξη επί της οθόνης
Στερεοφωνικός NICAM	Κανονική εκπομπή (Τυπικός ήχος)	**MONO** (Κανονική χρήση)
	Κανονική + Μονοφωνικός NICAM	**MONO** ↔ **MONO** **NICAM** (Κανονική)
	Στερεοφωνικός NICAM	**STEREO** ↔ **MONO** **NICAM** (Κανονική)
	NICAM Dual-I/II	**Dual-I** → **Dual-II** → **MONO** **NICAM** **NICAM** (Κανονική)
Στερεοφωνικός ήχος A2	Κανονική εκπομπή (Τυπικός ήχος)	**MONO** (Κανονική χρήση)
	Δίγλωσση ή Dual-I/II	**DUAL-I** ↔ **DUAL-II**
	Στερεοφωνική	**STEREO** ↔ **MONO** (Εξαναγκασμένος μονοφωνικός)

- Εάν οι συνθήκες λήψης χειροτερεύσουν, η ακρόαση θα είναι ευκολότερη αν ο ήχος τεθεί σε λειτουργία **Mono**.
- Εάν το στερεοφωνικό σήμα είναι ασθενές και γίνει αυτόματη αλλαγή, τότε αλλάξτε σε **Mono**.
- Κατά τη λήψη μονοφωνικού ήχου σε λειτουργία AV, κάντε τη σύνδεση στην υποδοχή εισόδου "AUDIO-L" (στην πρόσοψη ή στο πλάι). Εάν ο μονοφωνικός ήχος ακούγεται μόνο από το αριστερό ηχείο, πατήστε το κουμπί **S.Mode**.

GRE

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη αυτόματου κλεισίματος

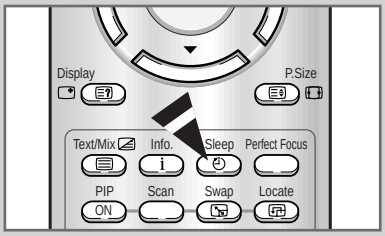

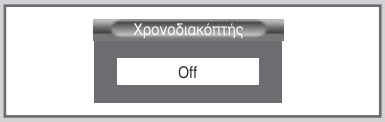

Πατώντας το κουμπί "Sleep", μπορείτε να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα μεταξύ 30 και 180 λεπτών, μετά από το οποίο η τηλεόραση θα περάσει αυτόματα στον τρόπο λειτουργίας Αναμονής.

1 Πατήστε το κουμπί **Sleep**.
Αποτέλεσμα: Θα εμφανιστεί το μενού **Χρονοδιακόπτης** (Sleep Timer).
- Εάν ο χρονοδιακόπτης αυτόματου κλεισίματος δεν έχει ρυθμιστεί ήδη, εμφανίζεται η ένδειξη **Off**. Εάν ο χρονοδιακόπτης αυτόματου κλεισίματος έχει ήδη οριστεί, στην οθόνη εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει πριν η τηλεόραση τεθεί στην κατάσταση αναμονής.

2 Πατήστε το κουμπί Sleep επανειλημμένα και προχωρήστε βηματικά στα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα (30, 60, 90, 120, 150, 180).
Αποτέλεσμα: Η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση αναμονής, όταν ο χρονοδιακόπτης φθάσει στο 0.

3 Για να ακυρώσετε τη λειτουργία του χρονοδιακόπτη αυτόματου κλεισίματος, πατήστε το κουμπί **Sleep** πολλές φορές και επιλέξτε **Off**.

Ρύθμιση και προβολή της τρέχουσας ώρας

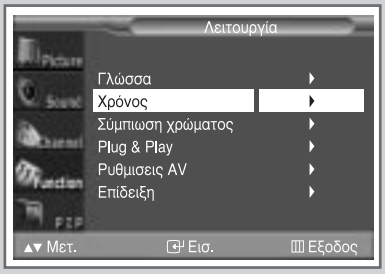

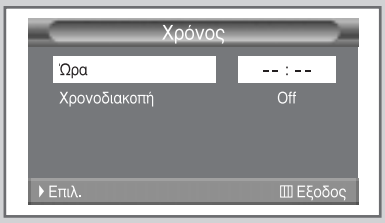

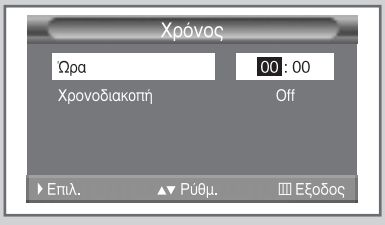

Μπορείτε να ρυθμίσετε το ρολόι της τηλεόρασης έτσι ώστε πατώντας το κουμπί "Display" να εμφανίζεται η τρέχουσα ώρα. Θα πρέπει επίσης να ορίσετε την ώρα εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τους χρονοδιακόπτες αυτόματης έναρξης/τερματισμού λειτουργίας.

➢ Κατά το πάτημα του κουμπιού " **I** " (Άνοιγμα/Κλείσιμο) στην πρόσοψη της τηλεόρασης, το ρολόι θα μηδενιστεί.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Λειτουργία** (Function).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Λειτουργία** (Function).

3 Πατήστε το κουμπί ↵.

4 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Χρόνος** (Time). Πατήστε το κουμπί ↵.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Χρόνος** (Time) με τονισμένη την επιλογή **Ώρα** (Clock).

5 Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να αλλάξετε την ώρα ή τα λεπτά. Ρυθμίστε την ώρα ή τα λεπτά πατώντας το κουμπί ▼ ή ▲.

6 Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί **TV** για έξοδο.

7

Για να...	**Πατήστε το κουμπί "Display"...**
προβάλλετε τις πληροφορίες καναλιού	Μία φορά.
προβάλλετε την τρέχουσα ώρα	Δύο φορές.
εξαφανίσετε την οθόνη ενδείξεων	Τρεις φορές.

Αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο της τηλεόρασης

GRE

Μπορείτε να ρυθμίσετε τους χρονοδιακόπτες έναρξης/τερματισμού λειτουργίας, ώστε η τηλεόραση:

- ***Να ανοίγει αυτόματα και να συντονίζεται στο κανάλι της επιλογής σας την ώρα που επιλέγετε***
- ***Να κλείνει αυτόματα τη στιγμή που επιλέγετε***

➢ Το πρώτο βήμα είναι να ρυθμίσετε το ρολόι της οθόνης (ανατρέξτε στην ενότητα “Ρύθμιση και προβολή της τρέχουσας ώρας” στην προηγούμενη σελίδα).

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Λειτουργία** (Function).
Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Λειτουργία** (Function).

3 Πατήστε το κουμπί ↵.

4 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Χρόνος** (Time). Πατήστε το κουμπί ↵.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Χρόνος** (Time).

5 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Χρονοδιακόπή** (Timer).

6 Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να επιλέξετε **On**.
Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η **Ώρα έναρξης** (On time) και η **Ώρα παύσης** (Off time).

7 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Ώρα έναρξης** (On time). Ρυθμίστε την ώρα κατά την οποία επιθυμείτε να ανοίξει αυτόματα η τηλεόρασή σας.
- Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να αλλάξετε τις ώρες ή τα λεπτά. Ρυθμίστε την ώρα ή τα λεπτά πατώντας το κουμπί ▼ ή ▲.

8 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Ώρα παύσης** (Off time). Με τον ίδιο τρόπο, ρυθμίστε την ώρα κατά την οποία επιθυμείτε να κλείσει αυτόματα η τηλεόρασή σας.

➢
- Όταν αφήνετε την τηλεόραση στον τρόπο λειτουργίας αναμονής...
  - Ενόσω ο χρονοδιακόπτης είναι απενεργοποιημένος, η ενδεικτική λυχνία LED (ένδειξη αναμονής και χρονοδιακόπτη) ανάβει με κόκκινο χρώμα.
  - Ενόσω ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, η ενδεικτική λυχνία LED ανάβει με πορτοκαλί χρώμα.
- Όταν ανοίγετε την τηλεόραση ενόσω ο χρονοδιακόπτης είναι ενεργοποιημένος, οι ενδεικτικές λυχνίες LED ανάβουν με πράσινο χρώμα.

➢ **Διακοπή λειτουργίας κατά την απουσία**
Όταν ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη “On” για την ενεργοποίηση της τηλεόρασής σας, η συσκευή θα τεθεί εκτός λειτουργίας 3 ώρες μετά από τη στιγμή της ενεργοποίησης, εάν κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος δεν χρησιμοποιηθεί κάποιο κουμπί ρύθμισης της τηλεόρασης. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνον στον τρόπο λειτουργίας χρονοδιακόπτη “On” και αποτρέπει ενδεχόμενα προβλήματα εξαιτίας διαρροής υγρών ή υπερθέρμανσης, που είναι δυνατόν να προκληθούν από τη μακρόχρονη λειτουργία της τηλεόρασης η οποία ενεργοποιήθηκε από το χρονοδιακόπτη “On” (π.χ. κατά την απουσία σας σε διακοπές).

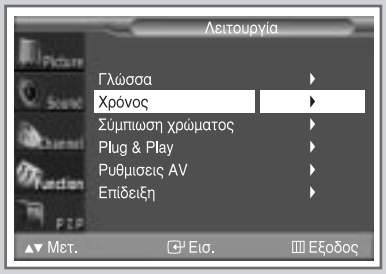

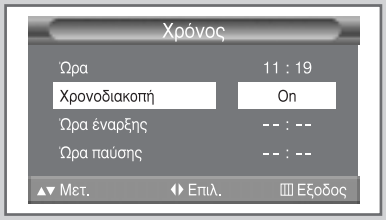

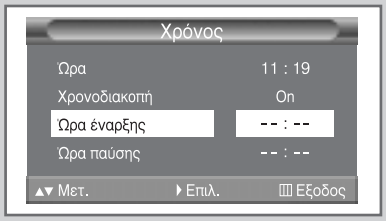

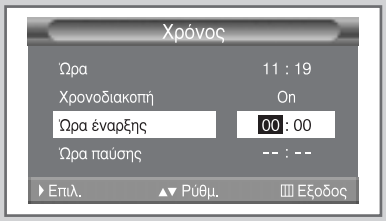

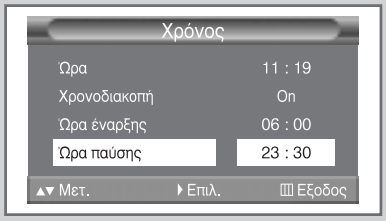

Προβολή Εικόνας σε Εικόνα (PIP)

GRE

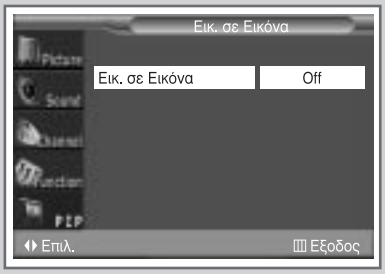

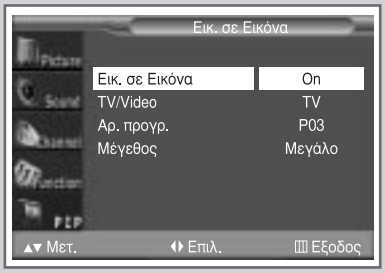

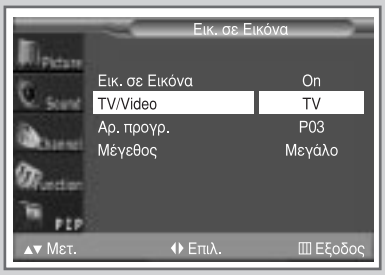

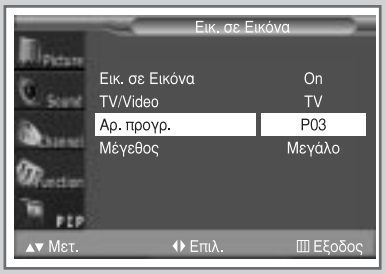

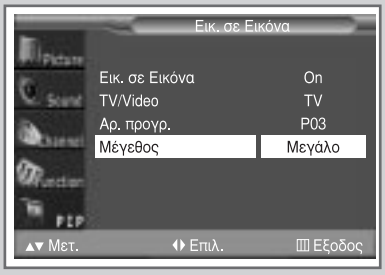

Μπορείτε να εμφανίσετε μια δευτερεύουσα εικόνα εντός της κύριας εικόνας του τηλεοπτικού προγράμματος ή των εξωτερικών συσκευών ήχου/εικόνας η όπως συσκευή βίντεο ή η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD. Με τον τρόπο αυτόν μπορείτε να παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ή την είσοδο σήματος βίντεο από οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή, ενόσω βλέπετε τηλεόραση ή άλλη είσοδο σήματος βίντεο.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Εικ. σε Εικόνα** (PIP). Πατήστε το κουμπί ↵.

3 Πατήστε πάλι το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **On**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Εικ. σε Εικόνα** (PIP).

4 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **TV**/**Video**. Βρείτε μια πηγή για τη δευτερεύουσα εικόνα, πατώντας το κουμπί ◄ ή ►.

Αποτέλεσμα: Οι πηγές εμφανίζονται με την εξής σειρά: **TV – EXT1 Video – EXT2 Video – EXT3 Video – EXT4 Video – S-Video.**

5 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Αρ. προγρ.** (Prog.No.). Εάν παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να παρακολουθήσετε από τη δευτερεύουσα εικόνα, πατώντας το κουμπί ◄ ή ►.

➢ Όταν η πηγή της δευτερεύουσας εικόνας (**TV**/**Video**) ρυθμιστεί σε **TV**, μπορείτε να επιλέξτε το κανάλι της δευτερεύουσας εικόνας.

6 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Μέγεθος** (Size). Επιλέξετε ένα μέγεθος για τη δευτερεύουσα εικόνα, πατώντας το κουμπί ◄ ή ►.

Αποτέλεσμα: Τα μεγέθη εμφανίζονται με την ακόλουθη σειρά:
Μεγάλο (Large) – **Μικρό** (Small) – **12 PIP – 3 PIP** – **Διπλή** (Double)**.**

➢ ◆ **12 PIP :** Μπορείτε να δείτε ταυτόχρονα στη δευτερεύουσα εικόνα έως και 12 κανάλια τα οποία υπάρχουν στη μνήμη.

◆ Στον τρόπο λειτουργίας **12 PIP** ή **3 PIP** δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εναλλαγής και ορισμού θέσης.

Προβολή Εικόνας σε Εικόνα (PIP)

GRE

☛ ***Εύκολες λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου***

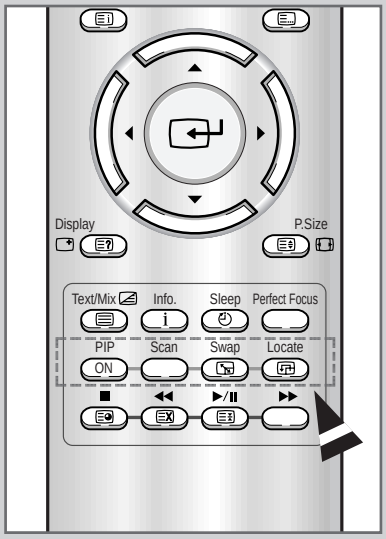

Κουμπιά	Λειτουργία
PIP ON	Χρησιμοποιείται για την άμεση ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Εικόνα σε Εικόνα.
Scan	Χρησιμοποιείται για τη σάρωση του κάθε καναλιού που βρίσκεται στη μνήμη με τη σειρά. Για να σταματήσετε τη σάρωση, πατήστε το ξανά.
Swap	Χρησιμοποιείται για την εναλλαγή της κύριας με τη δευτερεύουσα εικόνα. ➢ Όταν η κύρια εικόνα βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας βίντεο και η δευτερεύουσα εικόνα βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης, πιθανόν να μην ακούτε τον ήχο της κύριας εικόνας όταν πατήσετε το κουμπί **Swap** μετά από την εναλλαγή του καναλιού δευτερεύουσας εικόνας. Στην περίπτωση αυτήν, επιλέξτε ξανά το κανάλι κύριας εικόνας.
Locate	Χρησιμοποιείται για μετακίνηση της δευτερεύουσας εικόνας αριστερόστροφα.

Λειτουργία Teletext

GRE

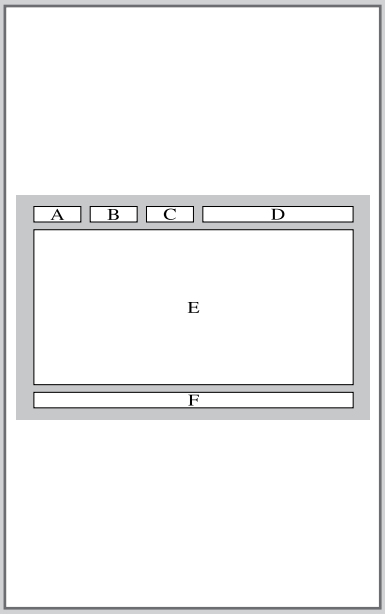

Τα περισσότερα τηλεοπτικά κανάλια παρέχουν υπηρεσίες γραπτών πληροφοριών μέσω teletext. Οι παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν:

- ***Ώρες τηλεοπτικών προγραμμάτων***
- ***Δελτία ειδήσεων και προβλέψεις του καιρού***
- ***Αποτελέσματα αγώνων***
- ***Ταξιδιωτικές πληροφορίες***

Οι πληροφορίες αυτές χωρίζονται σε αριθμημένες σελίδες (δείτε το διάγραμμα).

Μέρος	**Περιεχόμενο**
A	Επιλεγμένος αριθμός σελίδας.
B	Στοιχεία του σταθμού.
C	Τρέχων αριθμός σελίδας ή ενδείξεις αναζήτησης.
D	Ημερομηνία και Ώρα
E	Κείμενο.
F	Πληροφορίες κατάστασης. Πληροφορίες FASTEXT.

➢ Οι πληροφορίες teletext συχνά διαιρούνται σε αρκετές σελίδες, οι οποίες εμφανίζονται με τη σειρά και μπορείτε να τις προσπελάσετε:

- Εισαγάγοντας τον αριθμό σελίδας
- Επιλέγοντας κάποιον τίτλο σε έναν κατάλογο
- Επιλέγοντας μία έγχρωμη επικεφαλίδα (σύστημα FASTEXT)

Προβολή των πληροφοριών Teletext

GRE

Μπορείτε να προβάλλετε πληροφορίες Teletext στην τηλεόραση οποιαδήποτε στιγμή.

☛ Για να εμφανίζονται σωστά οι πληροφορίες Teletext, η λήψη του καναλιού θα πρέπει να είναι σταθερή, διαφορετικά:

- Ενδέχεται να λείπουν πληροφορίες
- Μερικές σελίδες ενδέχεται να μην εμφανίζονται

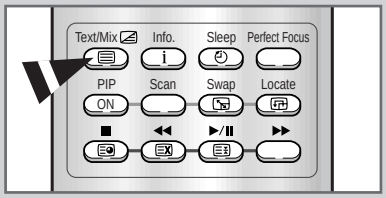

1 Χρησιμοποιώντας το κουμπί **P**∨ ή **P**∧ , επιλέξτε το κανάλι που παρέχει την υπηρεσία Teletext.

2 Πατήστε το κουμπί **Text**/**Mix** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Teletext.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται η σελίδα περιεχομένων. Μπορείτε να την προβάλλετε και πάλι οποιαδήποτε στιγμή, πατώντας το κουμπί (ευρετήριο).

3 Πατήστε το κουμπί **Text**/**Mix** ξανά.

Αποτέλεσμα: Η οθόνη θα χωριστεί στα δύο. Αυτή η δυνατότητα διπλού Teletext σάς επιτρέπει να προβάλετε ξεχωριστά στην οθόνη την εκπομπή και τις πληροφορίες teletext.

4 Εάν επιθυμείτε να προβάλλεται η εκπομπή ταυτόχρονα με τη σελίδα teletext, πατήστε το κουμπί **Text**/**Mix** ξανά.

5 Πατήστε το κουμπί "**TV**" και πάλι για να βγείτε από την προβολή του teletext.

Χρήση των επιλογών προβολής

GRE

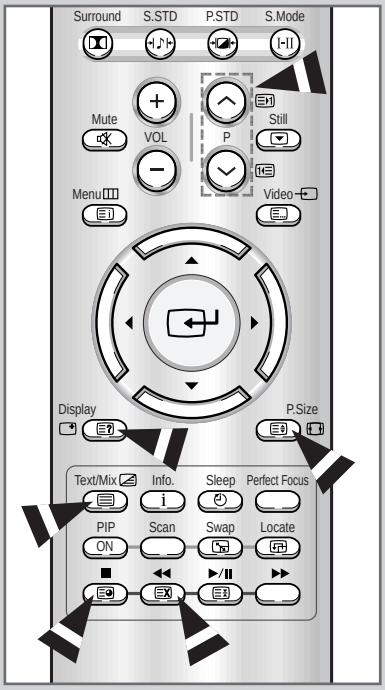

Όταν εμφανίσετε μία σελίδα Teletext, μπορείτε να κάνετε διάφορες επιλογές ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Για να προβάλετε...	**Πατήστε το...**
◆ Κρυφό κείμενο (για παράδειγμα, απαντήσεις σε παιχνίδια ερωτήσεων)	(αποκάλυψη)
◆ Την κανονική οθόνη	(αποκάλυψη) ξανά
◆ Μια δευτερεύουσα σελίδα	(δευτερεύουσα σελίδα)
◆ Την εκπομπή, όταν αναζητάτε μία σελίδα	(ακύρωση)
◆ Την επόμενη σελίδα	(σελίδα επάνω)
◆ Την προηγούμενη σελίδα	(σελίδα κάτω)
◆ Γράμματα διπλάσιου μεγέθους: • Στο επάνω μισό της οθόνης • Στο κάτω μισό της οθόνης	(μέγεθος) • Μία φορά • Δύο φορές
◆ Την κανονική οθόνη	• Τρεις φορές

➢ Για να επιστρέψετε στην κανονική προβολή μετά από τη χρήση των λειτουργιών αποκάλυψης ή μεγέθους, πατήστε ξανά το κουμπί "**TV**".

Επιλογή σελίδας Teletext

GRE

Μπορείτε να εισαγάγετε απευθείας τον αριθμό σελίδας, πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.

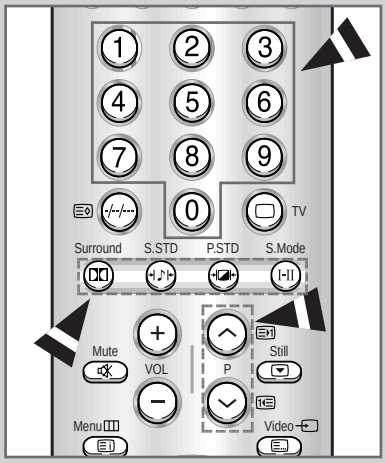

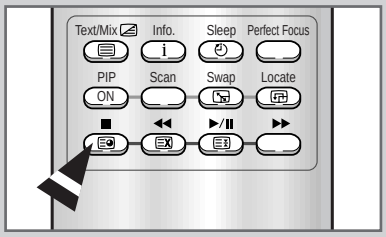

1 Εισαγάγετε τον τριψήφιο αριθμό σελίδας ο οποίος δίνεται στα περιεχόμενα, πατώντας τα αντίστοιχα αριθμητικά κουμπιά.

Αποτέλεσμα: Ο μετρητής της τρέχουσας σελίδας αυξάνεται και, κατόπιν, εμφανίζεται η σελίδα. Εάν η επιλεγμένη σελίδα συνδέεται με αρκετές δευτερεύουσες σελίδες, οι δευτερεύουσες σελίδες εμφανίζονται με τη σειρά. Για να παγώσετε την οθόνη σε μία σελίδα, πατήστε το κουμπί (κράτηση). Πατήστε το και πάλι για να συνεχίσετε.

2 Αν ο σταθμός χρησιμοποιεί το σύστημα FASTEXT, τα διάφορα θέματα που καλύπτονται σε μία σελίδα Teletext διαθέτουν χρωματική κωδικοποίηση και μπορούν να επιλεγούν πατώντας τα έγχρωμα πλήκτρα στο τηλεχειριστήριο. Πατήστε το έγχρωμο κουμπί που αντιστοιχεί στο θέμα που επιθυμείτε να επιλέξετε. Τα διαθέσιμα θέματα δίνονται στη γραμμή κατάστασης.

Αποτέλεσμα: Η σελίδα προβάλλεται με άλλες έγχρωμες πληροφορίες που μπορούν να επιλεγούν με τον ίδιο τρόπο.

3 Για να προβάλλετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα, πατήστε το αντίστοιχο έγχρωμο κουμπί.

4 ◆Πατήστε το κουμπί (δευτερεύουσα σελίδα).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες δευτερεύουσες σελίδες.

◆ Επιλέξτε την απαιτούμενη δευτερεύουσα σελίδα. Μπορείτε να μετακυλίσετε τις δευτερεύουσες σελίδες πατώντας το κουμπί ή .

5 Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί "**TV**" για επαναφορά στην κανονική εκπομπή.

Σύνδεση στις εξωτερικές εισόδους/εξόδους

GRE

➢ Η EXT1 χρησιμοποιείται για εξοπλισμό με έξοδο σήματος RGB, όπως συσκευές βιντεοπαιχνιδιών ή συσκευές δίσκων βίντεο.

Πίσω μέρος της τηλεόρασης

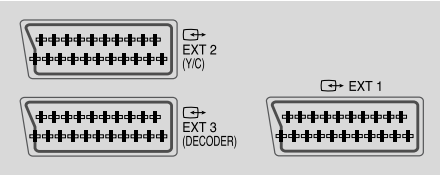

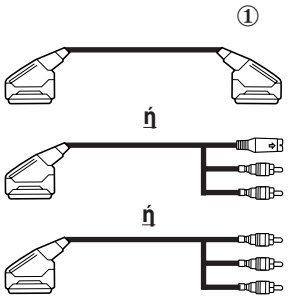

① Σε αυτό το άκρο μπορεί να προσαρτηθεί:
- Μια υποδοχή σύνδεσης SCART
- Μια υποδοχή σύνδεσης S-Video και δύο υποδοχές ήχου RCA (L+R), EXT 2
- Τρεις υποδοχές RCA (VIDEO + AUDIO-L και R)

② Εάν έχετε δεύτερο βίντεο και επιθυμείτε να αντιγράψετε κασέτα, συνδέστε το βίντεο πηγή στην υποδοχή EXT1 και το βίντεο στόχο στην υποδοχή EXT2, έτσι ώστε να μπορείτε να αποστέλλετε το σήμα από την υποδοχή EXT1 στην υποδοχή EXT2.

③ Εάν έχετε επίσης αποκωδικοποιητή, συνδέστε τον αποκωδικοποιητή στο βίντεο και το βίντεο στην τηλεόραση.

④ Εάν θέλετε να εγγράψετε κάποιο πρόγραμμα, συνδέστε το δέκτη στην υποδοχή EXT1 και τη συσκευή βίντεο στην υποδοχή EXT2, έτσι ώστε να μπορείτε να αποστέλλετε το σήμα από την υποδοχή EXT2 στην EXT2.

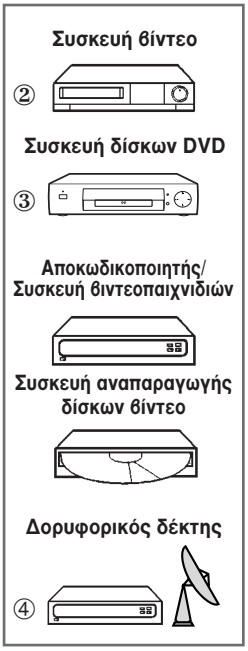

☛ Κάθε φορά που συνδέετε ένα σύστημα ήχου ή βίντεο στην τηλεόρασή σας, βεβαιωθείτε ότι όλα τα στοιχεία είναι απενεργοποιημένα.

Ανατρέξτε στο έγγραφο που διατίθεται μαζί με τον εξοπλισμό σας για λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τη σύνδεση και τις σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας.

Σύνδεση στην έξοδο ήχου

➢ Η υποδοχή σύνδεσης **AUDIO OUT** RCA χρησιμοποιείται για εξοπλισμό, όπως είναι ένα ηχοσύστημα (για να εκμεταλλευτείτε πλήρως το ηχητικό εφέ Περιβάλλοντος ήχου).

Πίσω μέρος της τηλεόρασης



Ηχοσύστημα

Σύνδεση στην είσοδο RCA (ανάλογα με το μοντέλο)

➢ Οι υποδοχές σύνδεσης RCA (VIDEO + AUDIO-L και R) χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση εξοπλισμού, όπως οι βιντεοκάμερες, οι συσκευές αναπαραγωγής δίσκων βίντεο και μερικές συσκευές βιντεοπαιχνιδιών.

Πλάγια όψη της τηλεόρασης

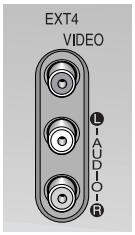

Βιντεοκάμερα



Συσκευή βιντεοπαιχνιδιών



Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων βίντεο



Πρόσοψη της τηλεόρασης

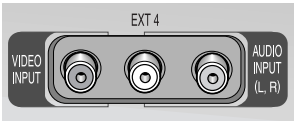

GRE

Σύνδεση στην είσοδο S-Video (ανάλογα με το μοντέλο)

➢ Οι υποδοχές σύνδεσης S-VIDEO και RCA (AUDIO-L+R) χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση εξοπλισμού που διαθέτει έξοδο S-Video, όπως π.χ. βιντεοκάμερα ή συσκευή βίντεο.

Πλάγια όψη της τηλεόρασης

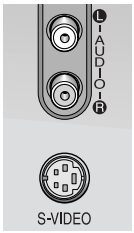

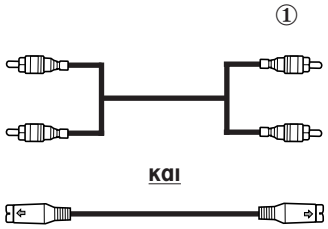

Πρόσοψη της τηλεόρασης

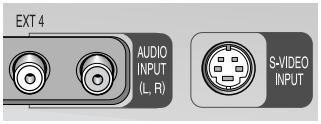

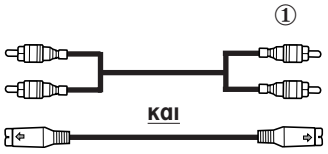

① Για την αναπαραγωγή εικόνων και ήχου, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί τόσο η σύνδεση S-VIDEO όσο και οι συνδέσεις RCA.

Σύνδεση πρόσθετων ηχείων

Για να εκμεταλλευτείτε το σύστημα περιβάλλοντος ήχου, συνδέστε πρόσθετα ηχεία.

Οι υποδοχές σύνδεσης των ηχείων βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης:

- Δύο για το αριστερό ηχείο περιβάλλοντος ήχου (με την ένδειξη **L**)
- Δύο για το δεξί ηχείο περιβάλλοντος ήχου (με την ένδειξη **R**)
- Δύο για το κεντρικό ηχείο (με την ένδειξη **C**), προαιρετικά

Πίσω μέρος της τηλεόρασης

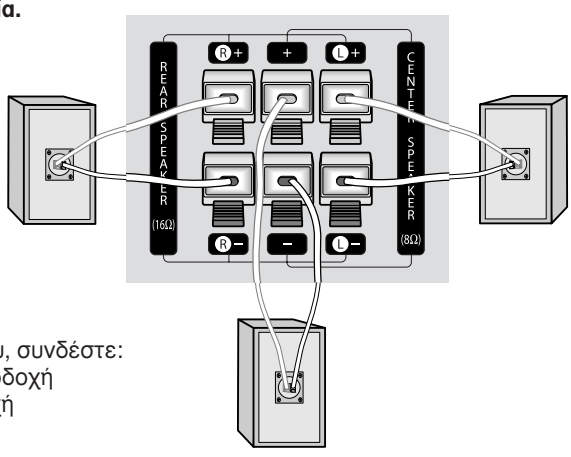

➢ Για να βελτιώσετε την ποιότητα του ήχου, συνδέστε:
- Το κόκκινο καλώδιο στην κόκκινη υποδοχή
- Το μαύρο καλώδιο στη μαύρη υποδοχή

Προβολή εικόνων από εξωτερικές πηγές

GRE

Όταν συνδέσετε τα διάφορα συστήματα ήχου και εικόνας, μπορείτε να παρακολουθήσετε διαφορετικές πηγές επιλέγοντας την κατάλληλη είσοδο.

1 Ελέγξτε ότι έγιναν όλες οι απαραίτητες συνδέσεις.

2 Ανοίξτε την τηλεόρασή σας και μετά πατήστε επανειλημμένα το κουμπί **VIDEO**.

Αποτέλεσμα: Οι πηγές εισόδου εμφανίζονται με την εξής σειρά:
TV – EXT1 – EXT2 – EXT3 – EXT4 – S-Video.

➢ Ανάλογα με την πηγή που επιλέχθηκε, οι εικόνες ενδέχεται να εμφανιστούν αυτόματα.

➢ Για να παρακολουθήσετε και πάλι τηλεοπτικά προγράμματα, πατήστε το κουμπί **TV** και επιλέξτε τον απαιτούμενο αριθμό καναλιού.

Αποστολή μιας εισόδου στην εξωτερική έξοδο

GRE

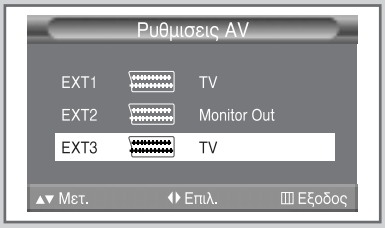

Η τηλεόρασή σας σάς επιτρέπει να επιλέγετε ποια σήματα ήχου/εικόνας θα εξέρχονται στην εξωτερική υποδοχή σύνδεσης.

1 Πατήστε το κουμπί **MENU**.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζεται το κύριο μενού.

2 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Λειτουργία** (Function).

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Λειτουργία** (Function).

3 Πατήστε το κουμπί ↵.

4 Πατήστε το κουμπί ▼ ή ▲ για να επιλέξετε **Ρυθμισεις AV** (AV Setup). Πατήστε το κουμπί ↵.

Αποτέλεσμα: Εμφανίζονται οι διαθέσιμες επιλογές της ομάδας **Ρυθμισεις AV** (AV Setup).

5 Επιλέξτε την απαιτούμενη έξοδο (**EXT1, EXT2** ή **EXT3**) πατώντας το κουμπί ▼ ή ▲.

6 Κάντε την επιλογή που θα κατευθυνθεί στην έξοδο, πατώντας το κουμπί ◄ ή ►.

➢ **EXT1, EXT2** : Προεπιλογή
EXT3 : Μεταβλητή

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων για άλλα εξαρτήματα

GRE

Αυτό το τηλεχειριστήριο μπορεί να θέσει σε λειτουργία οποιονδήποτε δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης και συσκευή αναπαραγωγής βίντεο ή DVD, καθώς και να ελέγχει την τηλεόραση.

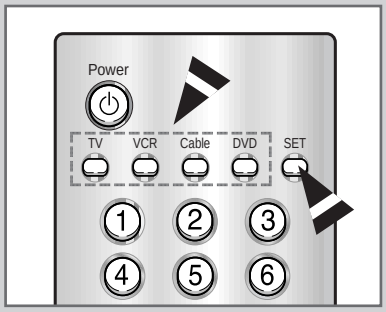

➢ Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να μην είναι συμβατό με τηλεοράσεις κατασκευασμένες από άλλη εταιρεία.

1 Θέστε εκτός λειτουργίας το βίντεο, το δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης ή το DVD.

2 Πατήστε το κατάλληλο κουμπί από τα κουμπιά επιλογής συσκευών, για να ενεργοποιήσετε άλλη συσκευή (**TV, VCR, Cable, DVD**).

Παράδειγμα: Εάν θέλετε να προγραμματίσετε το τηλεχειριστήριο για να χειριστείτε τη συσκευή βίντεο, πατήστε το κουμπί **VCR** στο τηλεχειριστήριο.

3 Πατήστε το κουμπί **SET**.

4 Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να εισαγάγετε τον κωδικό από τον κατασκευαστή. Ο κάθε κωδικός θα πρέπει να έχει τρία ψηφία.

Παράδειγμα: Για να εισαγάγετε τον κωδικό “6”, πατήστε τα 0, 0 και 6.
Για να εισαγάγετε τον κωδικό “76”, πατήστε τα 0, 7 και 6.

➢ Ανατρέξτε στους πίνακες κωδικών του τηλεχειριστηρίου για να βρείτε τον κατάλληλο κωδικό για τη συγκεκριμένη συσκευή. Εάν αναφέρονται περισσότεροι από έναν κωδικοί, δοκιμάστε τον καθέναν ξεχωριστά μέχρις ότου βρείτε αυτόν που λειτουργεί.

5 Πατήστε το κουμπί **POWER** (⏻) στο τηλεχειριστήριο.
Η συσκευή που επιλέξατε θα πρέπει να ενεργοποιηθεί.
Εάν ενεργοποιηθεί, το τηλεχειριστήριο έχει ρυθμιστεί σωστά.

➢ Εάν δεν ενεργοποιηθεί, επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα αλλά δοκιμάστε έναν από τους άλλους κωδικούς που αναφέρονται για τη δική σας συσκευή. Εάν δεν αναγράφονται άλλοι κωδικοί, δοκιμάστε όλους τους κωδικούς από τον “000” έως τον “089” για το βίντεο/DVD και από τον “000” έως τον “077” για το δέκτη της καλωδιακής τηλεόρασης.

6 Από τη στιγμή που το τηλεχειριστήριο έχει ρυθμιστεί, πατήστε το κουμπί **SET**, οποιαδήποτε στιγμή θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για να θέσετε σε λειτουργία το δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης, το βίντεο ή τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD.

➢
- Όταν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας **VCR**, **Cable** ή **DVD**, τα κουμπιά έντασης ελέγχουν ακόμη την ένταση της τηλεόρασής σας.
- Όταν το τηλεχειριστήριο βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας **TV** ή **Cable**, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά ελέγχου του βίντεο ή της συσκευής δίσκων DVD (PLAY, PAUSE, κ.λπ.) για να χειρίζεστε το βίντεο ή τη συσκευή δίσκων DVD.

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων για άλλα εξαρτήματα

Κωδικοί ελέγχου του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης

A-Mark	88, 37, 90	MTC	26, 15, 6, 49, 93, 20, 8, 75
Admiral	55	NEC	25, 75, 20, 8, 6, 5, 1, 1
Akai	20, 6	Nikei	50
Anam	37, 47, 64, 41, 50	Onking	50
Aoc	6, 37, 20, 56	Onwa	50
Bell & Howell	67	Optonica	69
Broksonic	68	Panasonic	64, 72, 58, 82
Candle	6, 12, 20, 46, 50	Penney	61, 6, 49, 66, 18, 90, 50, 77, 25
Centrion	45	Philco	1, 8, 88, 61, 6, 90, 50, 12, 98, 92, 100, 82, 20
Citizen	20, 46, 6, 50, 12, 90, 45, 9, 10	Philips	88, 1, 61, 6, 90, 12, 98, 92, 82, 20, 5, 57
Classic	50	Pioneer	65, 26
Concerto	6	Portland	88, 6, 90
Contec	50, 78, 83, 81	Proton	1, 31, 6, 90, 77, 78
Coronado	88, 90	Quasar	72, 58
Craig	7, 49, 50	Radio Shack	50, 92, 25, 90
Croslex	30	RCA	61, 6, 71, 66, 87, 20, 90, 1, 62
Crown	50	Realistic	8, 49, 50, 25
Curtis-Mathes	1, 6, 20, 90, 17, 31	Sampo	1, 20, 90, 6, 19, 26, 49
CXC	50	Samsung	88, 0, 61, 28, 44, 29, 81, 48, 49, 90, 92, 51
Daewoo	88, 1, 93, 31, 32, 33, 38, 52, 2, 3, 92, 34, 46, 50, 35, 36, 4, 5, 6, 8	Sanyo	89, 80, 62, 78, 13, 14
		Scott	1, 50, 19, 90, 6
Daytron	1, 6, 20	Sears	88, 61, 6, 8, 90, 91, 89, 80, 15, 19
Dynasty	50	Sharp	88, 90, 85, 24, 25, 69
Emerson	88, 1, 90, 50, 83, 19, 30, 81, 20, 6, 25, 55, 23, 36	Signature	84, 6, 114
		Sony	77, 74
Fisher	8, 80, 61, 15, 125	Soundesign	1, 50, 12, 6, 19
Funai	50, 19, 69, 6	Spectricon	37
General Electric	1, 61, 72, 50, 58, 17, 18, 6, 49, 19, 90	SSS	6, 50
Goldstar	88, 27, 1, 37, 10, 11, 42, 90, 39, 40, 92, 99	Sylvania	1, 61, 6, 12, 98, 92, 20, 100, 82
Hitachi	88, 6, 90, 71, 77, 70, 21, 22, 23, 25	Symphonic	2, 6, 90, 12, 20
Infinity	82	Tatung	72, 69
JBL	82	Techwood	6, 59
JC Penney	91, 92, 17, 20	Teknika	88, 46, 6, 90, 50, 12, 19, 94, 84
JVC	60, 16, 128, 129	Telefunken	96, 97
Kloss	92	Telerent	84
KMC	88, 90, 13	TMK	1, 6, 90
KTV	88, 90, 50, 61, 20		

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων για άλλα εξαρτήματα

Κωδικοί ελέγχου του τηλεχειριστηρίου της συσκευής βίντεο

Admiral	15, 88	MTC	16, 24
Aiwa	24	Multitech	16, 24, 40, 41
Akai	26, 31, 32	NEC	11, 23, 25, 39, 55, 70, 73
Audio Dynamics	22, 25	Optimus	15
Bell & Howell	11	Panasonic	17, 62, 84, 86
Broksonic	19	Pentax	14, 44
Candle	16, 18 ,22, 54, 55, 61	Pentex Research+	55
Canon	17, 62	Philco	17, 38, 62, 65
Citizen	16, 18, 22, 54, 55, 61	Philips	17
Colortyme	23	Pioneer	14, 25, 42, 59
Craig	16, 21	Portland	53, 54, 61
Curtis-Mathes	9, 16, 17, 23, 24, 55, 62, 73, 76	Proscan	9
Daewoo	3, 4, 5, 6, 7, 8, 22, 54, 85	Quartz	11
DB	23, 25	Quasar	17, 53
Dimensia	9	Radio Shack/Realistic	11, 15, 17, 18, 21, 24, 28, 36, 52, 62
Dynatech	24	RCA	9, 14, 16, 17, 37, 44, 46, 63, 78
Electrohome	36	Samsung	0, 16, 22, 31, 41, 51
Emerson	17, 18, 19, 22, 24, 29, 32, 36, 43, 50, 51, 56, 58, 66, 71, 74, 76, 77, 79	Sansui	25
		Sanyo	11, 21
Fisher	11, 21, 27, 28, 52, 57, 67	Scott	22, 50, 58, 77
Funai	24	Sears	11, 14, 18, 21, 27, 28, 44, 52, 57
General Electric	9, 16, 17, 41, 62	Sharp	15, 36, 48, 54
Go Video	16	Shintom	26, 35, 40, 64
Goldstar	18, 23, 55, 69	Signature	24
Harman Kardon	23	Sony	26, 35, 47
Hitachi	14, 24, 44, 45	Sylvania	17, 24, 38, 62, 65
Instant Replay	17	Symphonic	24
JC Penney	11, 14, 16, 17, 23, 25, 39, 44, 60, 62	Tandy	11, 24
JCL	11, 17, 23, 25, 39, 55	Tatung	39
Kenwood	11, 23, 25, 39, 55	Teac	24, 39, 78
KLH	82	Technics	17
LG	1, 2, 7	Teknika	17, 18, 24, 30
Lloyd	24	TMK	76
Logik	40	Toshiba	14, 22, 28, 57, 58
LXI	24	Toshiko	18
Magnavox	17, 38, 62, 65	Totevision	16,18
Marantz	11, 17, 23, 25, 38, 39, 55, 70		

Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων για άλλα εξαρτήματα

Κωδικοί ελέγχου του τηλεχειριστηρίου του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης (CATV)

Anvision	15, 16	Pioneer	26, 28, 52
Cable Star	15, 16	Randtek	15, 16
DaeHan	5	RCA	8, 35, 74
DaeRyung	3	Regal	11, 20, 21
Dongkuk	4	Regency	10, 41
Eagle	15, 16	SAEWOO	7
Eastern International	20	Samsung	0, 11, 30, 52, 71, 72
General Instrument	54	Signature	54
GI	12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 75, 76, 77	Spruce	35
Hamlim	11, 12, 20, 21, 42, 56	Starcom	54
Hitachi	45, 51, 54	Stargate2000	66
Jerrold	12, 13, 23, 31, 32, 33, 38, 44, 54, 70, 73	Sylvania	19, 67
LG	6	TaePyungYang	2
Macom	45, 51	Texscan	19, 67
Magnavox	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49	Tocom	25, 29, 57, 58, 63
Nawoo	1	Unika	39, 40, 49
NSC	17	Universal	59, 60
Oak	24, 46	Viewstar	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49
Osk Sigma	24	Warner Amex	52
Panasonic	11, 35, 47, 69	Zenith	22, 50, 65, 69
Philips	15, 16, 27, 29, 34, 36, 37, 40, 41, 48, 49		

Κωδικοί ελέγχου του τηλεχειριστηρίου της συσκευής δίσκων DVD

Philips	7	ProScan	8
Sony	4	RCA	8
Samsung	0	Toshiba	2
Panasonic	6	Sharp	5
LG	1	CurtisMathes	9
JVC	3		

Καλωδίωση υποδοχής σύνδεσης SCART (EXT1, EXT2 ή EXT3)

Εάν επιθυμείτε να συνδέσετε στην τηλεόρασή σας άλλον εξοπλισμό μέσω των συνδέσμων SCART, επικοινωνήστε με τον εμπορικό σας αντιπρόσωπο ή με κάποιον κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό, προκειμένου να συνδέσετε το καλώδιο εικόνας/ήχου σύμφωνα με την εικόνα που ακολουθεί.

Ακίδα	Σήμα
1	Έξοδος ήχου R
2	Είσοδος ήχου R
3	Έξοδος ήχου L
4	Επαναφορά από το τμήμα ήχου
5	Επαναφορά από το βίντεο (μπλε RGB)
6	Είσοδος ήχου L
7	Μπλε είσοδος RGB
8	Εναλλασσόμενη τάση
9	Επαναφορά από το βίντεο (πράσινο RGB)
10	Σύνδεσμος AV (υποδοχή Ext 1)
11	Πράσινη είσοδος RGB
12	-
13	Επαναφορά από το βίντεο (κόκκινο RGB)
14	-
15	Κόκκινη είσοδος RGB
16	Κενό σήμα (εναλλαγή RGB)
17	Επαναφορά από το βίντεο
18	Γείωση κενού σήματος
19	Έξοδος βίντεο
20	Είσοδος σήματος εικόνας
21	Επαναφορά από οθόνη/σκελετό

➢ Οι ακίδες 5, 7, 9, 11, 13, 15 και 16 χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία RGB και συνδέονται αποκλειστικά με την υποδοχή σύνδεσης EXT1 ή EXT3.

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Πριν επικοινωνήσετε με το προσωπικό σέρβις

Πριν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία σέρβις μετά την πώληση της Samsung, εκτελέστε τους παρακάτω απλούς ελέγχους.

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και το σειριακό αριθμό της τηλεόρασης και επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία της περιοχής σας.

Δεν υπάρχει ήχος ή εικόνα	◆ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. ◆ Βεβαιωθείτε ότι πατήσατε το κουμπί " **I** " (Άνοιγμα/Κλείσιμο) και το κουμπί **POWER** (⏻). ◆ Ελέγξτε τις ρυθμίσεις αντίθεσης και φωτεινότητας της εικόνας. ◆ Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
Υπάρχει κανονική εικόνα χωρίς να ακούγεται ήχος	◆ Ελέγξτε την ένταση του ήχου. ◆ Ελέγξτε εάν έχει πατηθεί το κουμπί σίγασης **Mute** στο τηλεχειριστήριο.
Δεν υπάρχει εικόνα ή εμφανίζεται μαυρόασπρη εικόνα	◆ Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χρώματος. ◆ Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί το σωστό σύστημα εκπομπής.
Παρεμβολές στον ήχο και την εικόνα	◆ Προσπαθήστε να προσδιορίσετε την ηλεκτρική συσκευή που επηρεάζει την τηλεόραση και, κατόπιν, μετακινήστε την πιο μακριά. ◆ Συνδέστε την τηλεόραση σε διαφορετική πρίζα.
Εικόνα θολή ή με χιόνια, παραμορφωμένος ήχος	◆ Ελέγξτε την κατεύθυνση, τη θέση και τις συνδέσεις της κεραίας σας. Η παρεμβολή αυτή οφείλεται συχνά στη χρήση εσωτερικής κεραίας.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά	◆ Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. ◆ Καθαρίστε το άνω άκρο του τηλεχειριστηρίου (παράθυρο μετάδοσης). ◆ Ελέγξτε τους ακροδέκτες των μπαταριών.

Memo

Memo

Memo

– ΣΕΡΒΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

– Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον πωλητή σας ή με τον αντιπρόσωπο σέρβις εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στην απόδοση του προϊόντος σας η οποία να υποδεικνύει πιθανή βλάβη.

SAMSUNG

ELECTRONICS

BP68-00099A-02